


RICAMBI / SPARE PARTS

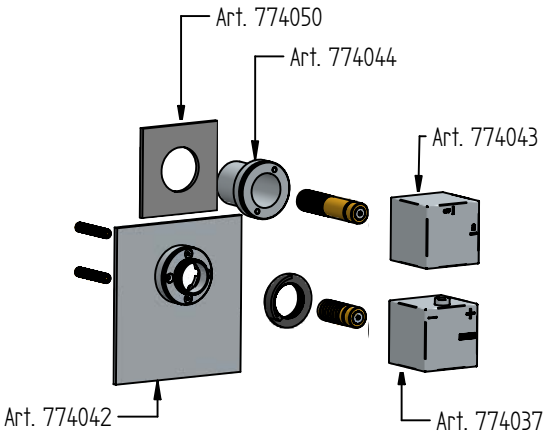


Cod. 774042




Cod. 774050

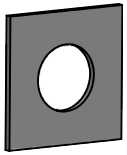

Cod. 774037

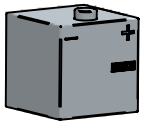


Cod. 774043

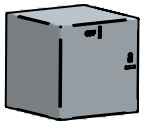

Cod. 774044



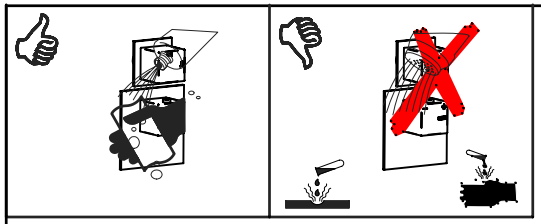


MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

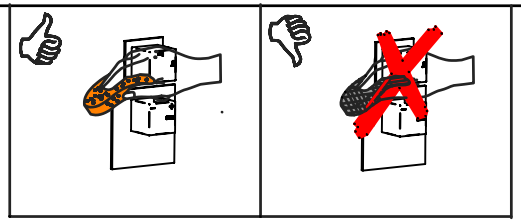

MAINTENANCE AND CLEANING


For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- **Avoid** contact with acid or abrasive products
- **Rinse** with water and **always dry** with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone deposits


BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

ISTRUZIONI revivre


Art. 0912/SH/E

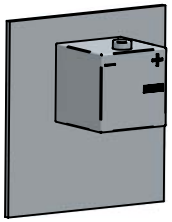


Art. 0912/H/E

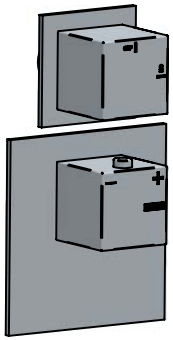


Art. 0912/2H/E

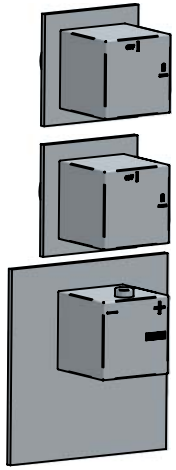

Art. 0912/3H/E

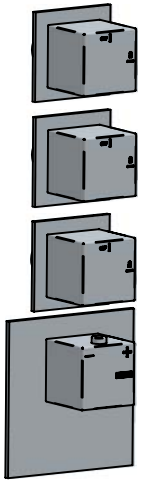

Art. 0912/4H/E

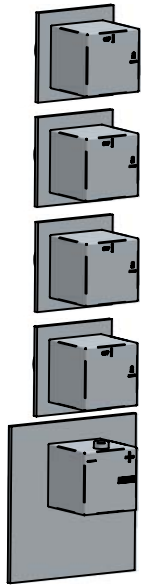

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA

RUBINETTI DAL 1961


1

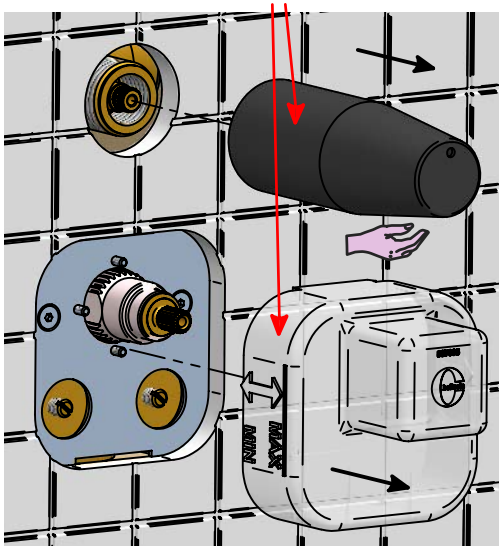


2

RIMUOVERE PELLICOLA DALLA GUARNIZIONE BIADESIVA
TAKE OFF FROM THE GASKET THE BY-ADHESIVE FILM

A

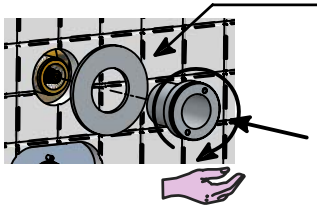


B

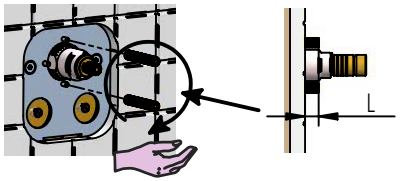

N° INTAGLI DA TAGLIATE AL DISTENZAILE
NUMBERS OF NOTCH TO BE CUT FROM SLEEVE

$N_1 = L - 9$


5

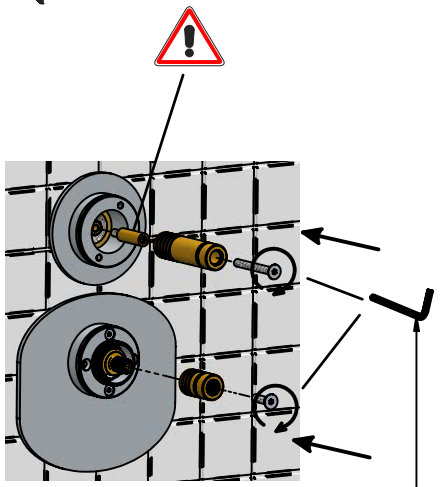


CHIAVE A BRUGOLA HEXAGONAL KEY

2,5mm

6

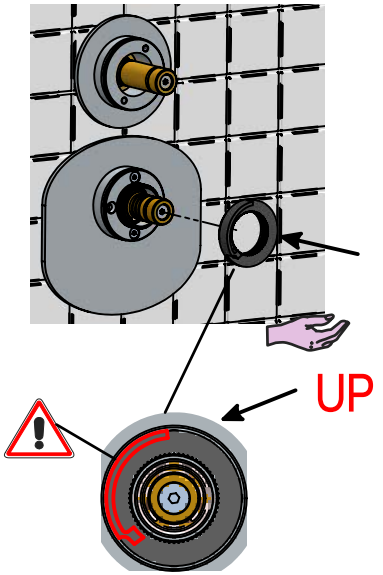


3

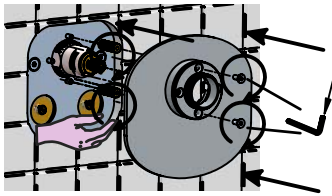


CHIAVE A BRUGOLA HEXAGONAL KEY

2 mm

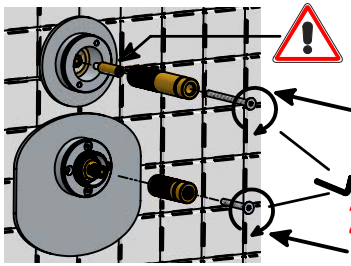

CHIAVE A BRUGOLA HEXAGONAL KEY


2,5 mm

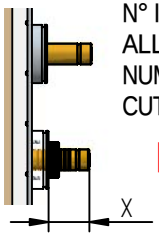

N° INTAGLI DA TAGLIATE ALLE ASTE BROCCIATE
NUMBERS OF NOTCH TO BE CUT FROM BROACHING ROD

$N = (X - 27) / 3$

4

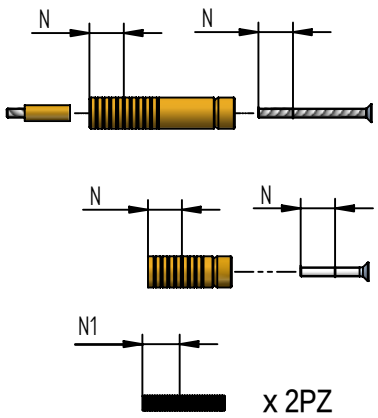


x 2PZ

TAGLIARE ASTE BROCCIATE E VITI
CUT BROACHING RODS AND SCREWS



7

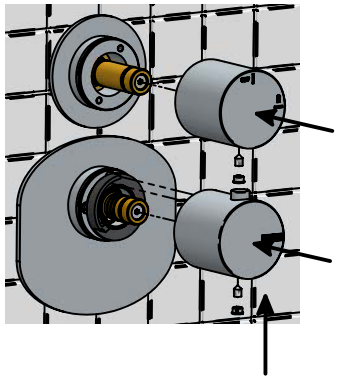


2mm

CHIAVE A BRUGOLA HEXAGONAL KEY


8

ON

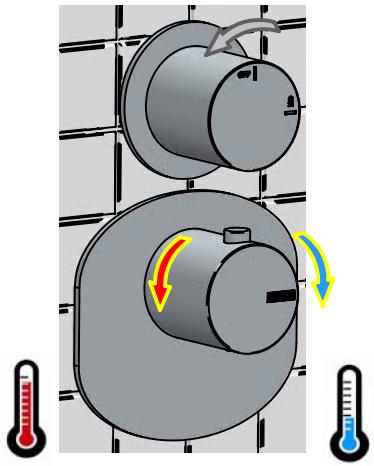

RICAMBI / SPARE PARTS

Art.884036 n°1pz
Art.884037 n°2pz
Art.884038 n°3pz
Art.884039 n°4pz

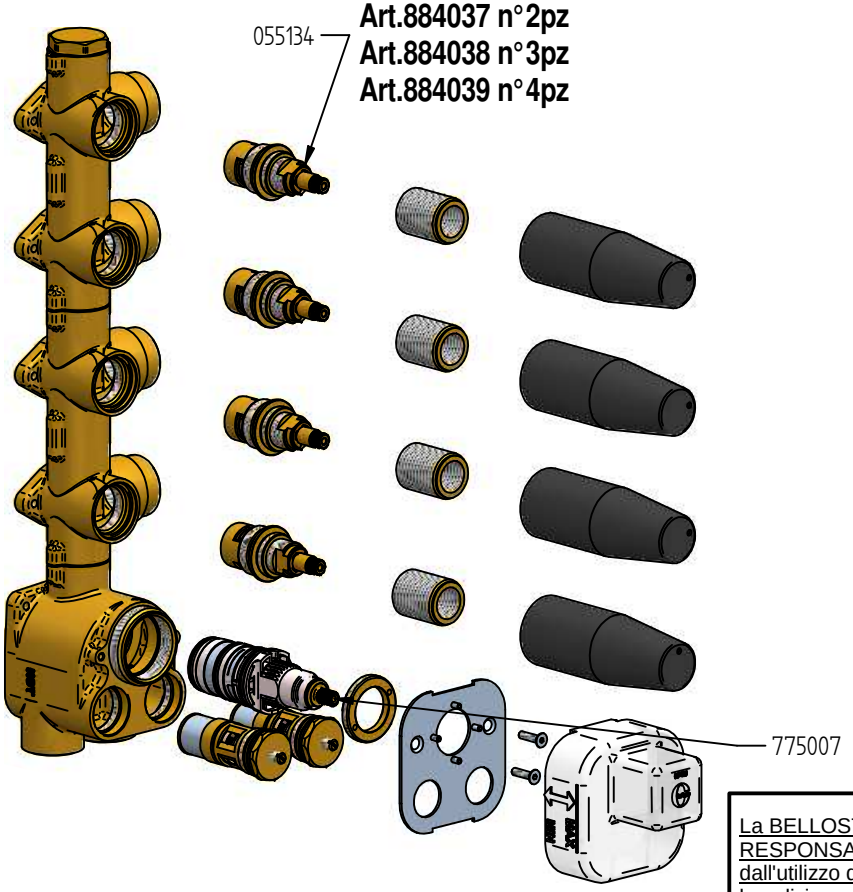

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

DA CONSERVARE

OPERATORE CONTROLLO FILETTI


Timbro:

ufficio tecnico
BELLOSTA


BELLOSTA RUBINETTI DAL 1961 D

ISTRUZIONI revivre


Art. 884036

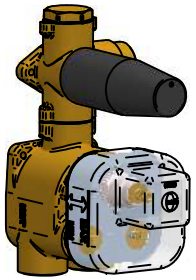


Art. 884037

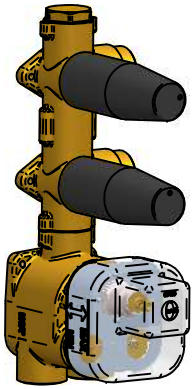


Art. 884038

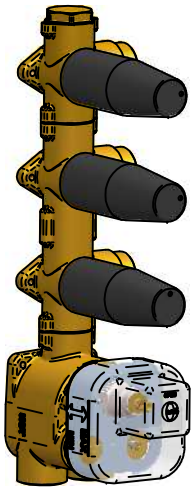

Art. 884039

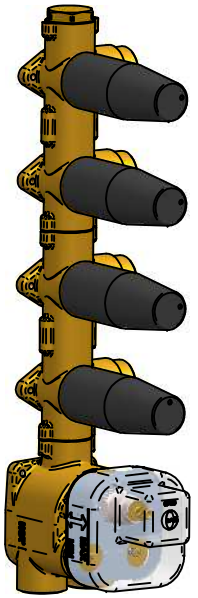

Art. 884040

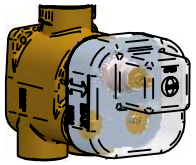

1


SPURGARE IMPIANTO



2

SCOSTAMENTO CONSIDERATO
A MURO FINITO COMPRESO
DI RIVESTIMENTO

LIMIT MEASURE AT ENDED
WALL INCLUSIVE OF COVERING

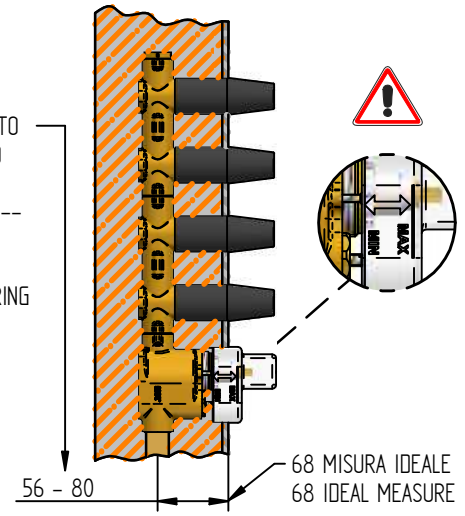

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità


DESIGN
EQB

MADE IN ITALY


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA RUBINETTI DAL 1961

3

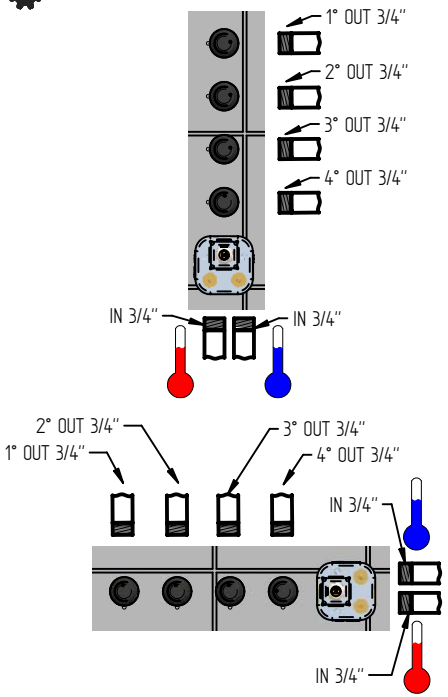


4

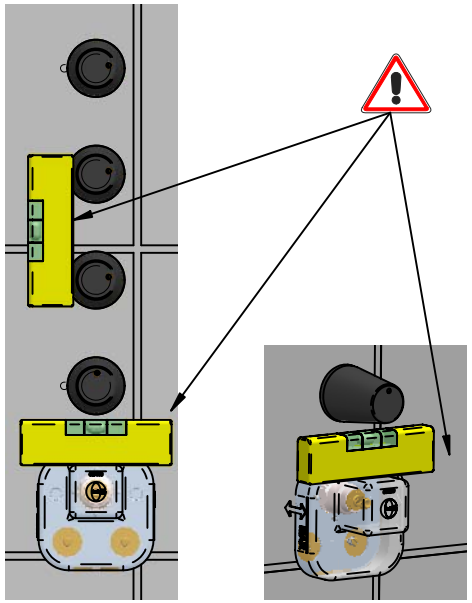


SOSTITUZIONE VITONE ART. 055034
RIGHT CERAMIC VALVE REPLACEMENT ART. 055034


1

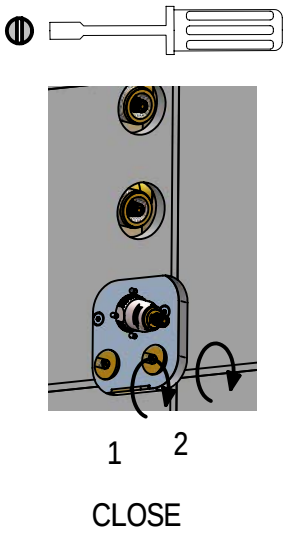

2

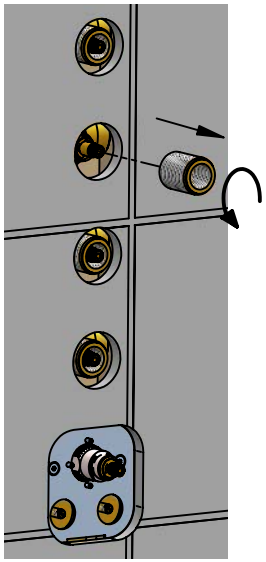


3 CH 14 mm

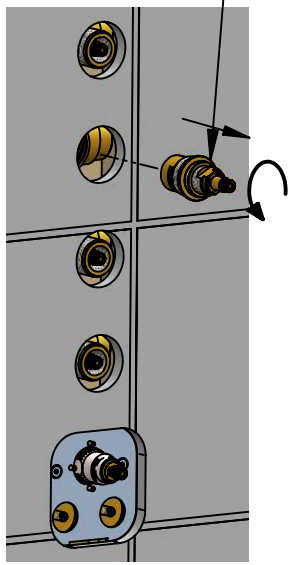

5

OPEN / CLOSE


VERIFICA IMPIANTO

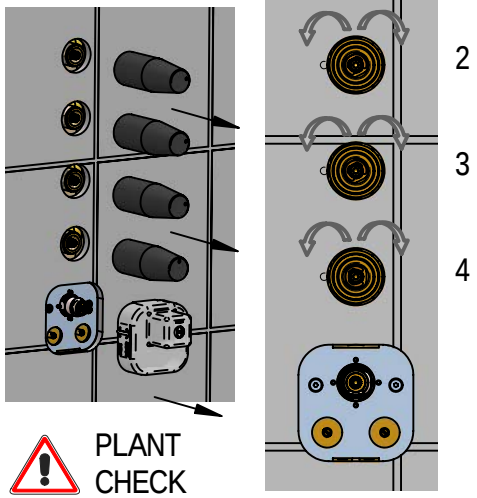

PLANT CHECK

6

MURARE WALL UP

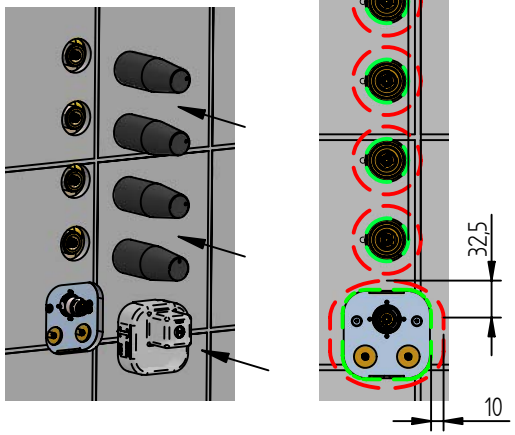


Dimensioni piastra e rosoni
Wall plate and rosettes dimensions


Piastra Wall plate 100x95 ellisse 32,5
Rosoni Rosette Ø 60

SOSTITUZIONE CARTUCCIA ART. 775007
THERMOSTATIC VALVE REPLACEMENT ART. 775007


1

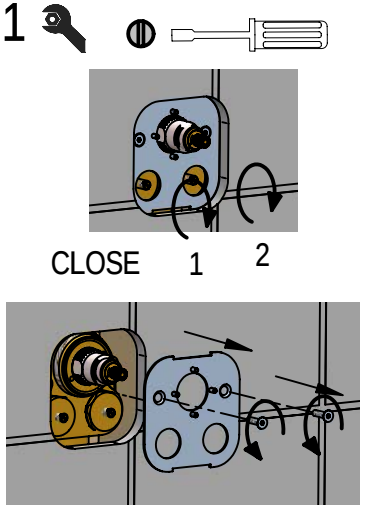

2

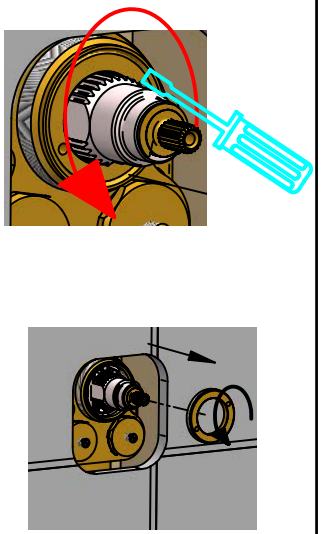


3

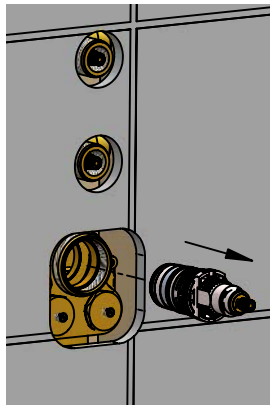

SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM LAYOUT

Art. 884038

3 OUT

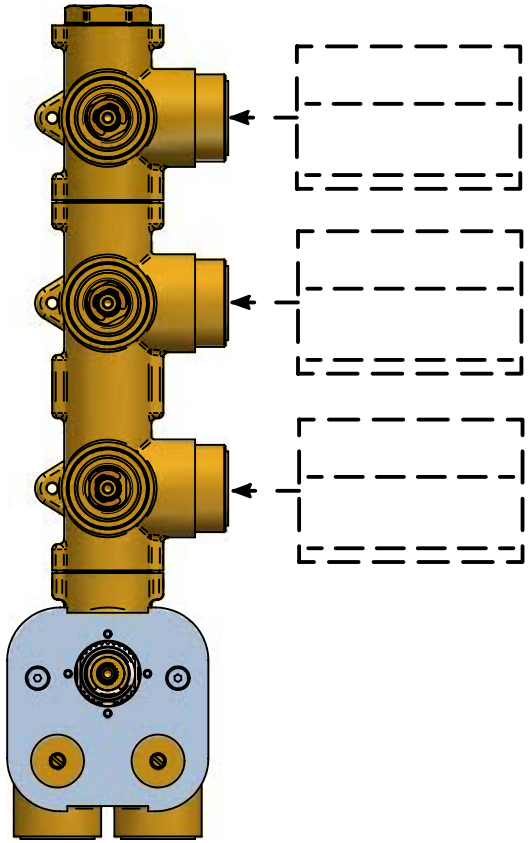

ATTENZIONE ! / WARNINIG !

Compilare presente schema durante il collegamento tra utenze e corpo incasso. Utilizzare sia per il collegamento delle parti esterne che per eventuali manutenzioni future. Allegare quindi alla garanzia e conservare insieme ad essa.

The layout should be filled during the installation between the built-in body and final users. Use the layout to connect the external parts and for the maintenace of the system. Join in to the maintenence manual, to keep as well.

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB

MADE IN ITALY


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA RUBINETTI DAL 1961

SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM LAYOUT

Art. 884039

4 OUT

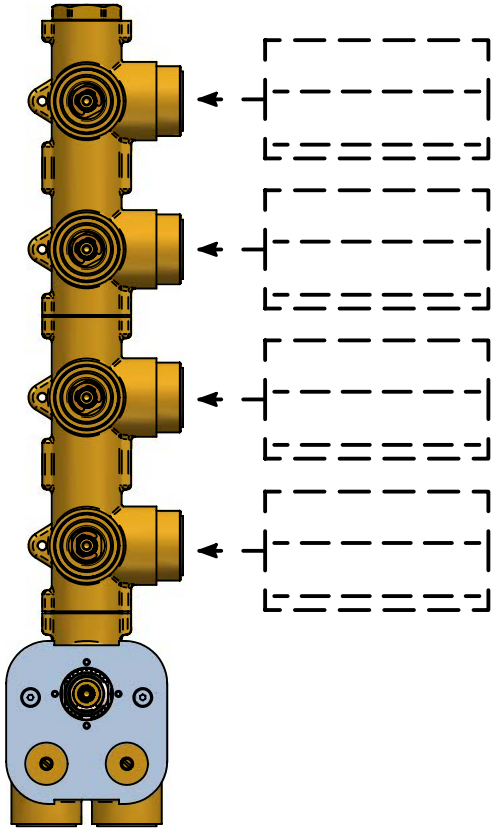

ATTENZIONE ! / WARNINIG !

Compilare presente schema durante il collegamento tra utenze e corpo incasso. Utilizzare sia per il collegamento delle parti esterne che per eventuali manutenzioni future. Allegare quindi alla garanzia e conservare insieme ad essa.

The layout should be filled during the installation between the built-in body and final users. Use the layout to connect the external parts and for the maintenace of the system. Join in to the maintenence manual, to keep as well.

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB

MADE IN ITALY


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA RUBINETTI DAL 1961

SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM LAYOUT

Art. 884037

2 OUT

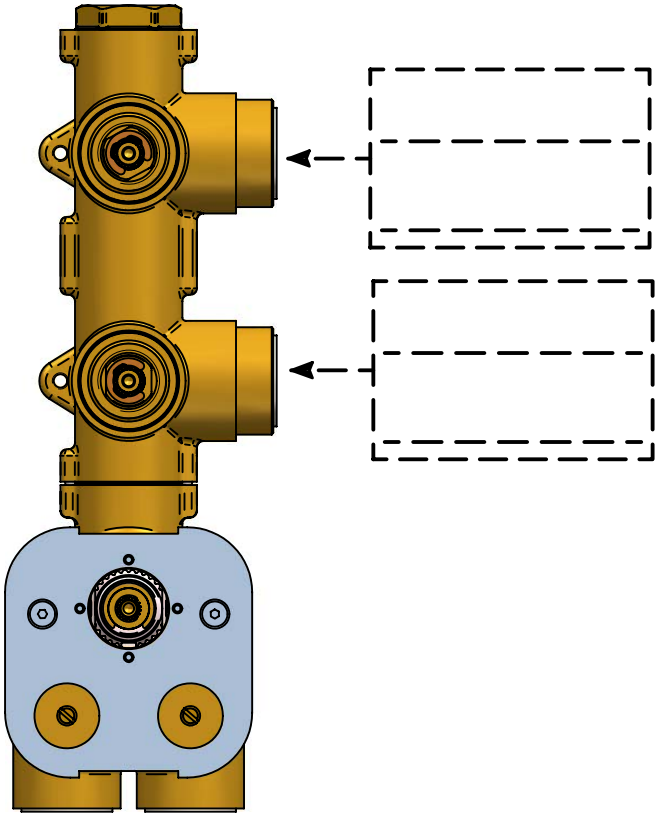

ATTENZIONE ! / WARNINIG !

Compilare presente schema durante il collegamento tra utenze e corpo incasso. Utilizzare sia per il collegamento delle parti esterne che per eventuali manutenzioni future. Allegare quindi alla garanzia e conservare insieme ad essa.

The layout should be filled during the installation between the built-in body and final users. Use the layout to connect the external parts and for the maintenace of the system. Join in to the maintenence manual, to keep as well.

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM LAYOUT

Art. 774034

4 OUT

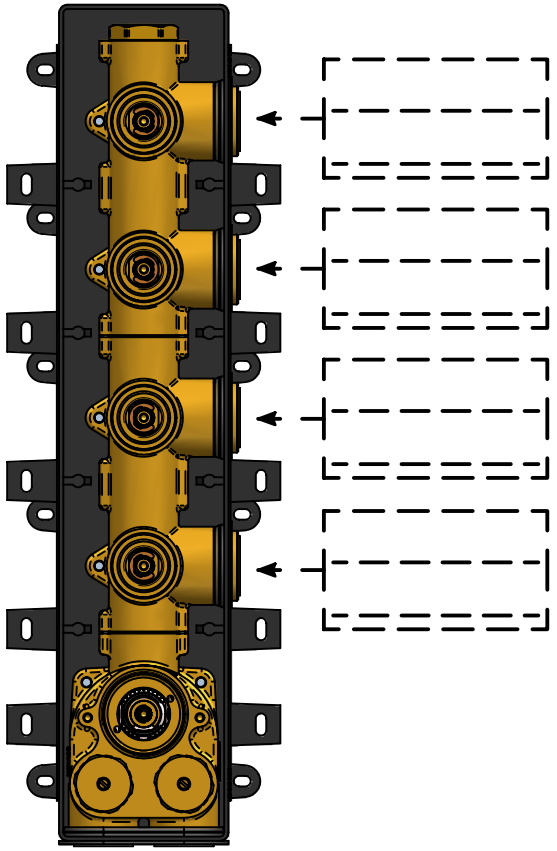

ATTENZIONE ! / WARNINIG !

Compilare presente schema durante il collegamento tra utenze e corpo incasso. Utilizzare sia per il collegamento delle parti esterne che per eventuali manutenzioni future. Allegare quindi alla garanzia e conservare insieme ad essa.

The layout should be filled during the installation between the built-in body and final users. Use the layout to connect the external parts and for the maintenace of the system. Join in to the maintenence manual, to keep as well.

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità


DESIGN

EQB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

PULIZIA CARTUCCIA / THERMOSTATIC VALVE CLEANING

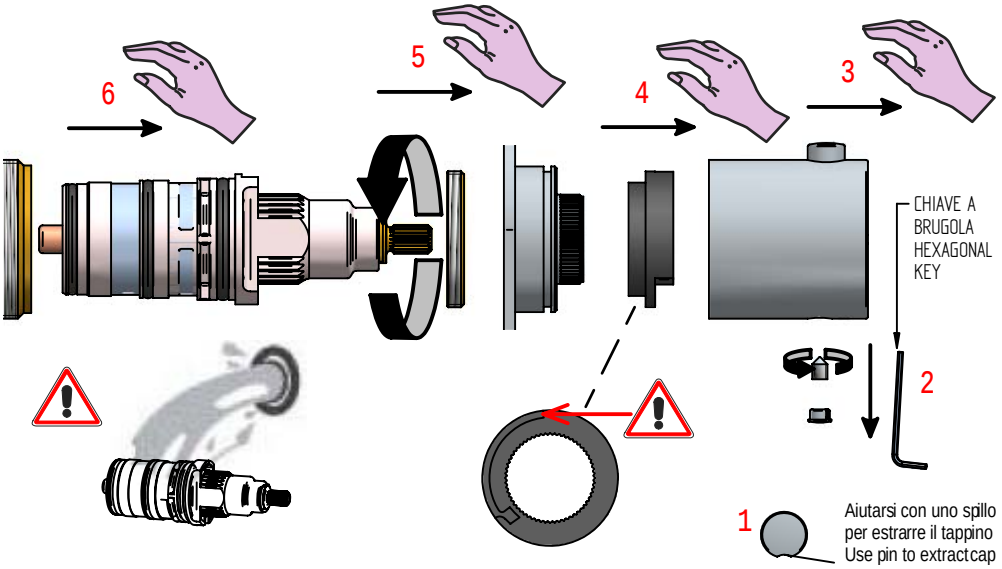

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

- Pressione massima di esercizio :
  5 bar
- Pressione minima senza resistenza :
  0,5 bar
- Pressione raccomandata :
  2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Blocco sicurezza 38°C :
  tarato in fabbrica con pressione 3 bar (calda e fredda)
- Per pressioni superiori 5 bar :
  si raccomanda riduttore di pressione
- Presenza acqua molto dura :
  si raccomanda uso di un filtro addolcitore
- Forti differenze di pressione :
  oltre 4 bar tra calda e fredda regolare la temperatura dell'acqua ruotando l'asta cartuccia in senso antiorario (calda) e in senso orario (fredda)

- Maximum operating pressure :
  5 bar
- Minimum pressure without resitance :
  0,5 bar
- Racommended pressure :
  2 - 4 bar (3 bar Ottimale)
- Safety block 38°C :
  calibrated in the factory at a pressure of 3 bar (hot and cold)
- For pressure over 5 bar :
  the pressure reducer is racommended
- For very hard water :
  the lime filter is racommended
- Strong pressure differences :
  over 4 bar between hot and cold water the temperature of the mixer water can be adjusted by turning the broached pin, anti-colckwise (hot) and clockwise (cold)


revivre


ESTRARRE LA CARTUCCIA ART. 775007
THERMOSTATIC VALVE DISASSEMBLE ART. 775007

SMONTARE LE PARTI ESTERNE DEL VOSTRO TERMOSTATICO, SE AVETE DEI DUBBI O AVETE PERSO LE ISTRUZIONI SCARICATE IL PDF DAL SITO WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM

DISASSEMBLE THE OUTSIDE PARTS OF YOUR THERMOSTATIC IF YOU HAVE DOUBTS OR YOU HAVE LOST THE INSTRUCTIONS DOWNLOAD THE PDF FROM THE WEBSITE WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM

1




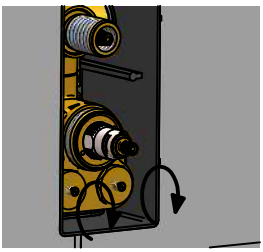


1 2


CLOSE

2

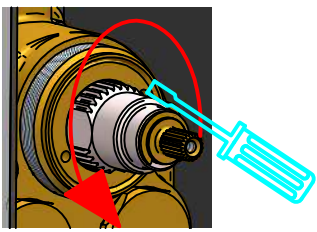

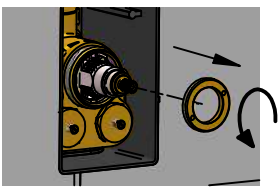

3

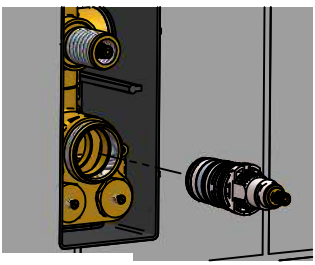






TARATURA

CALIBRATION PIONT

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961


AVVERTENZE
WARNINGS

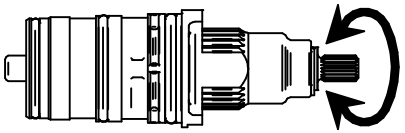

NON FORZARE NELLA ROTAZIONE

DO NOT OVERLOAD DURING ROTATION


AVVERTENZE
WARNINGS

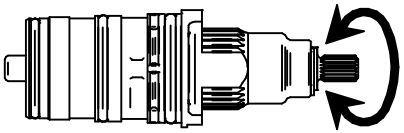

NON FORZARE NELLA ROTAZIONE

DO NOT OVERLOAD DURING ROTATION


AVVERTENZE
WARNINGS

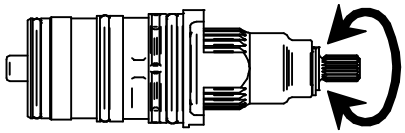

NON FORZARE NELLA ROTAZIONE

DO NOT OVERLOAD DURING ROTATION


AVVERTENZE
WARNINGS

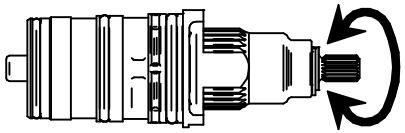

NON FORZARE NELLA ROTAZIONE

DO NOT OVERLOAD DURING ROTATION


AVVERTENZE
WARNINGS

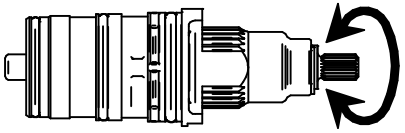

NON FORZARE NELLA ROTAZIONE

DO NOT OVERLOAD DURING ROTATION


AVVERTENZE
WARNINGS

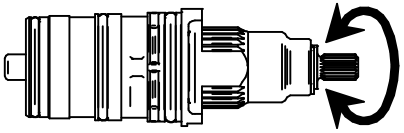

NON FORZARE NELLA ROTAZIONE

DO NOT OVERLOAD DURING ROTATION


AVVERTENZE
WARNINGS

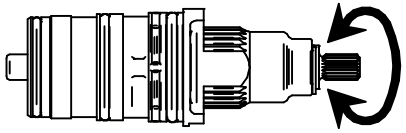

NON FORZARE NELLA ROTAZIONE

DO NOT OVERLOAD DURING ROTATION

AVVERTENZE
WARNINGS

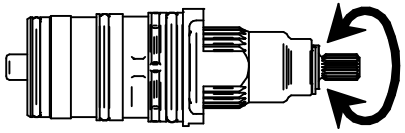

NON FORZARE NELLA ROTAZIONE

DO NOT OVERLOAD DURING ROTATION