

1

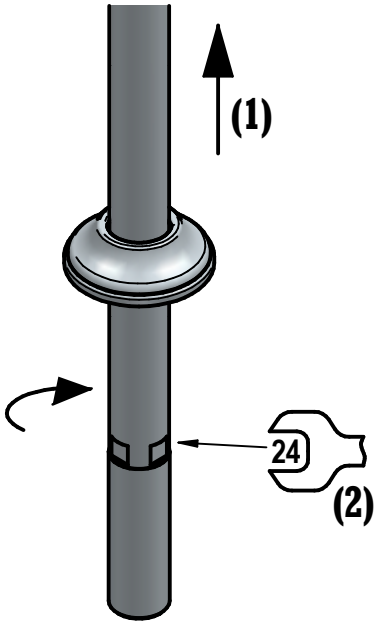


(1) INSERIRE IL ROSONE
(2) AVVITARE IL RACCORDO VERTICALE DA 3/4" A PAVIMENTO CON CHIAVE DA 24

2

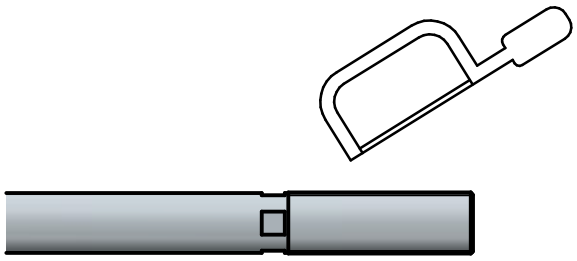

IL RACCORDO VERTICALE A PAVIMENTO PUO' ESSERE ACCORCIATO PER RAGGIUNGERE LA MISURA IDEALE


3

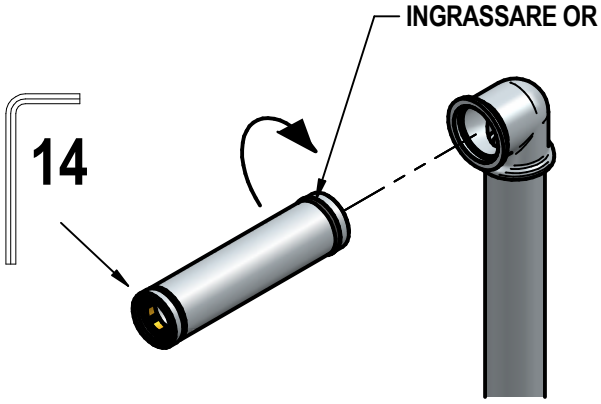

ATTENZIONE VERIFICARE LA POSIZIONE DELLA CURVA PRIMA DI FISSARE IL RACCORDO ORIZZONTALE CON CHIAVE A BRUGOLA DA 14

4

ABBASSARE IL ROSONE

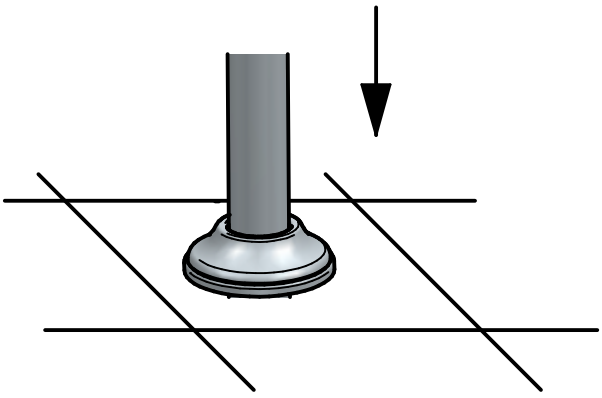

ATTENZIONE!

FAR SCORRERE IL ROSONE CON LA MASSIMA CAUTELA AL FINE DI EVITARE RIGATURE.

BELLOSTA RUBINETTI DAL 1961	Articolo	026
	Descrizione	Raccordo a pavimento 3/4"