

RICAMBI:
ROSONE
ROSE WINDOW
044122
RACCORDO
NUT
044134

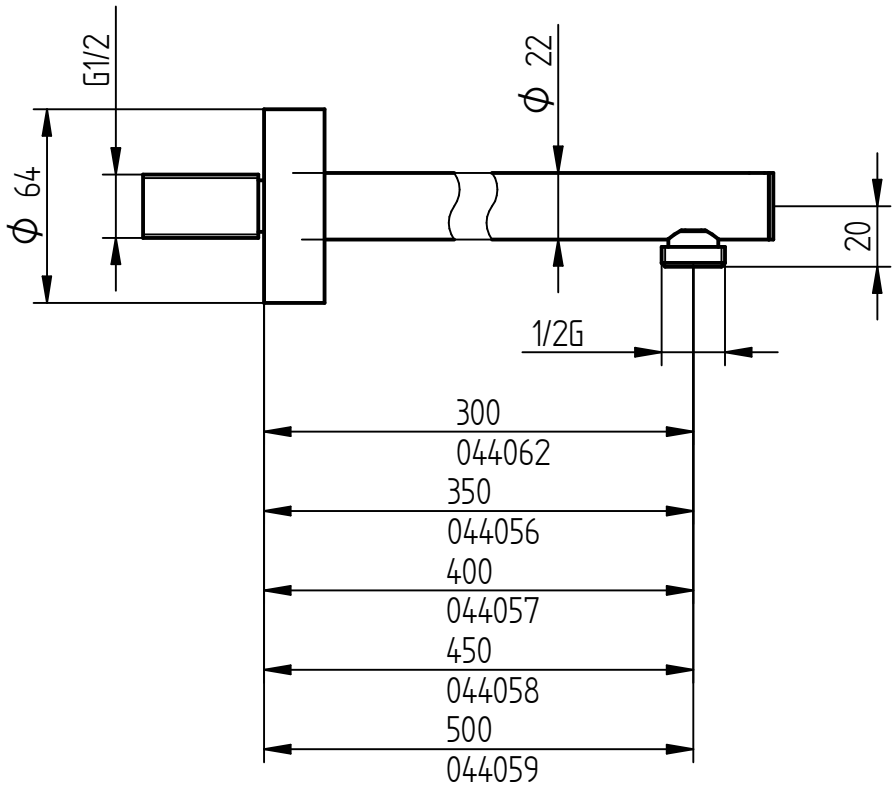

1°Avvitare
Sigillare con
canapa/teflon

4°Avvitare
n° 2 grani
c/brugo

3° Inserire
il braccio
al raccordo

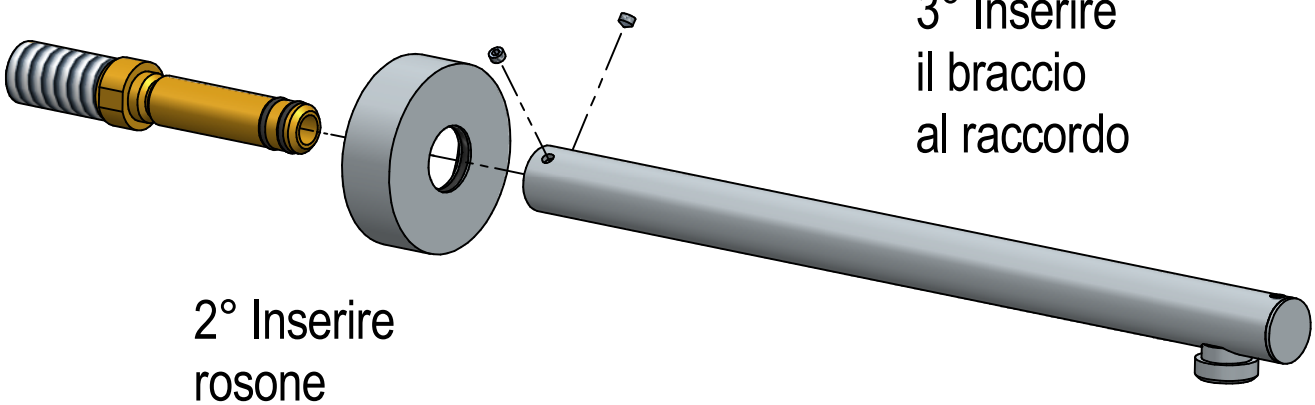

2° Inserire
rosone
sul braccio

Articolo	**044062, 044056, 044057, 044058, 044059**
Descrizione	Braccio doccia da parete rosone tondo

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961