



1°: Foro Ø6

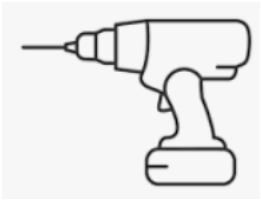

! IMPORTANTE !

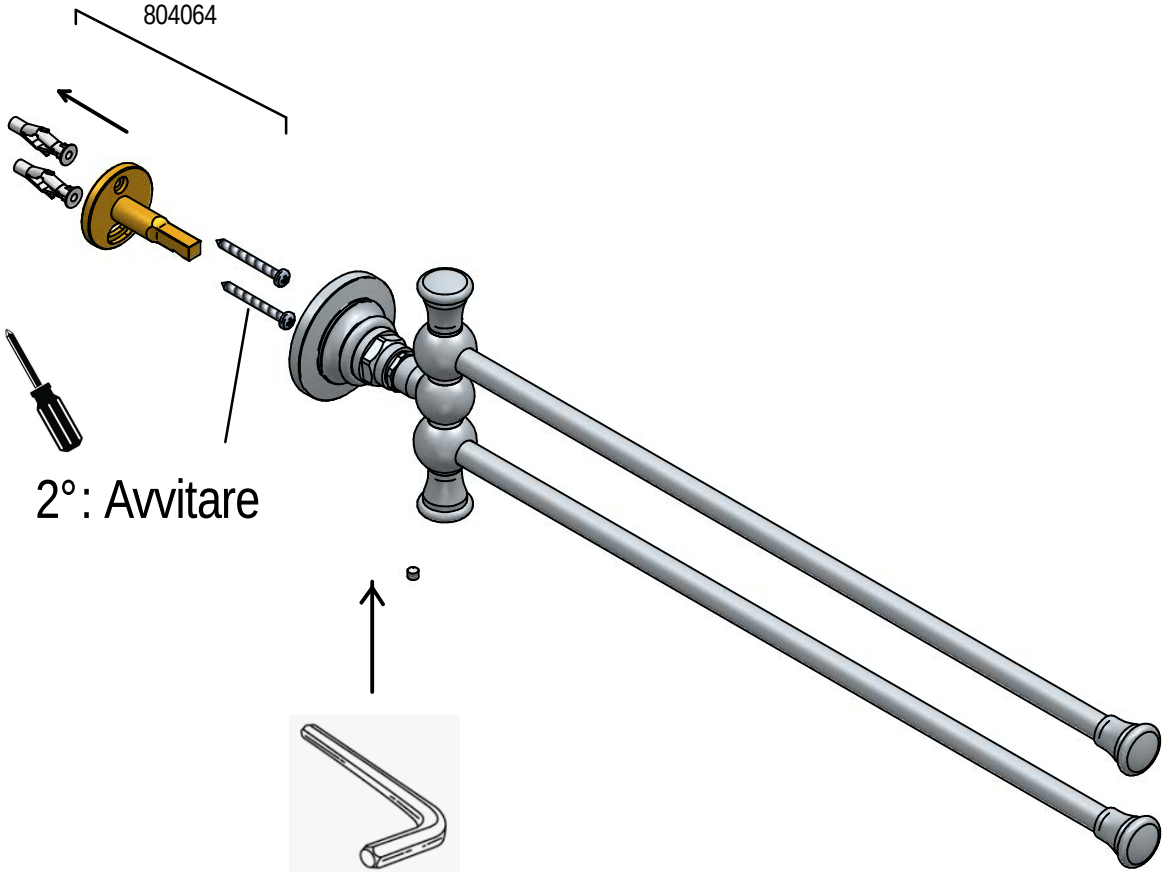

2°: Avvitare

3°: Brugola 2,5

BELLOSTA RUBINETTI DAL 1961	Articolo	**0861**
	Descrizione	Portasalviette snodo