

Istruzioni di installazione / Installation instruction

Art. 125018

1- 2- 3

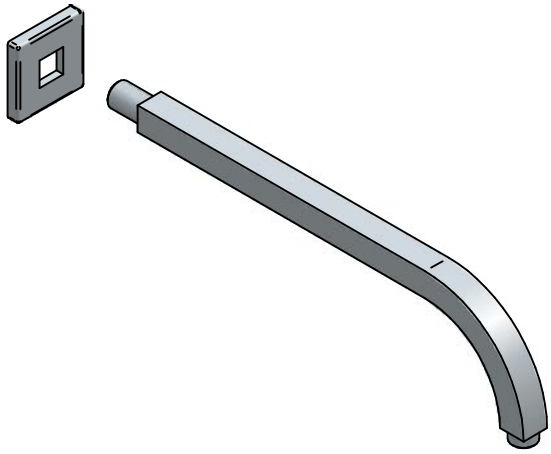

4

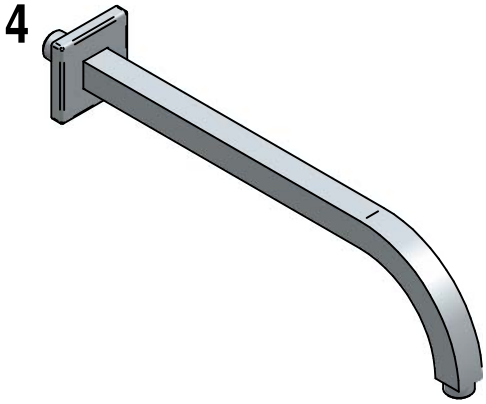

1 Verifica che il terminale del tubo (foro femmina da 1/2") sia perpendicolare alla parete o orientato verso l'alto di qualche grado

2 Verifica che il terminale del tubo sia rigido e non si muova

3 Inserisci il rosone sul gambo da 1/2 del braccio e assicurati di inserire la guarnizione in dotazione al rosone

4 Avvita il braccio a parete. Attacco da G 1/2"

MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN EQB

MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961