
# Istruzioni di installazione / Installation instruction

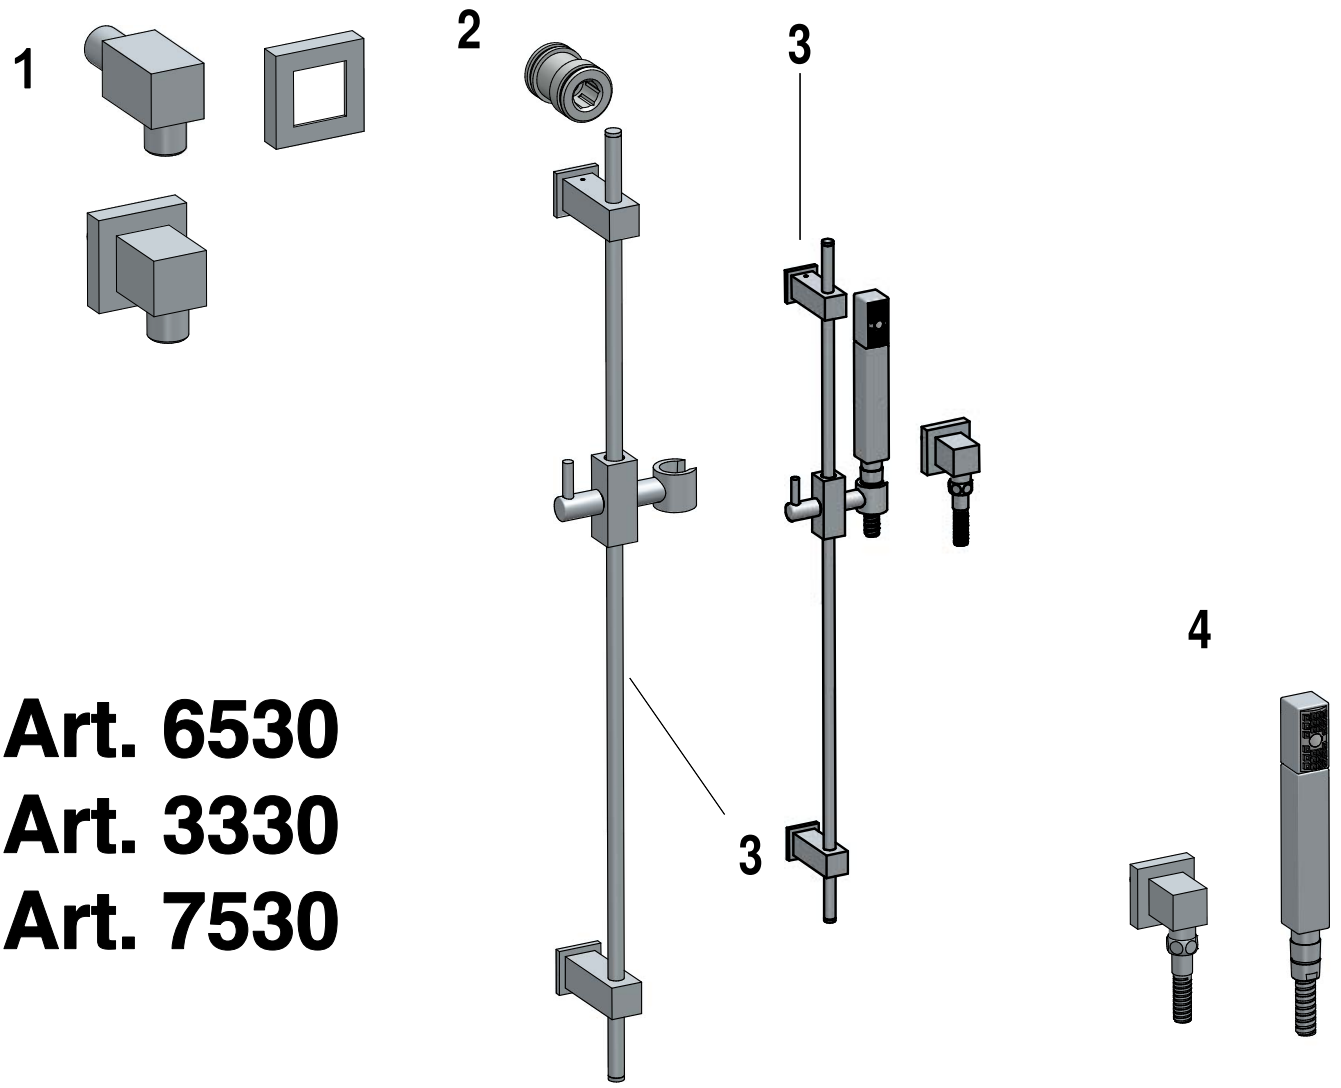


**Art. 6530**
**Art. 3330**
**Art. 7530**

**1** Avvitare il raccordo presa acqua a muro attacco da 1/2".
Inserire il rosone alla presa acqua. Inserire la presa acqua a bloccarla con i grani

**2** Fissare a parete i pioli ( superiore e inferiore ) allineati in verticale e a distanza come da scheda tecnica con i tasselli in totazione

**3** Inserire l'asta saliscendi e bloccarla con i grani

**4** Collegare il flessibile a presa acqua e doccetta.
Inserire la doccia sul saliscendi orientabile


**MADE IN ITALY**
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

**DESIGN**
EQB

**MADE IN ITALY**
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

**BELLOSTA**
RUBINETTI DAL 1961