

Istruzioni di installazione / Installation instruction

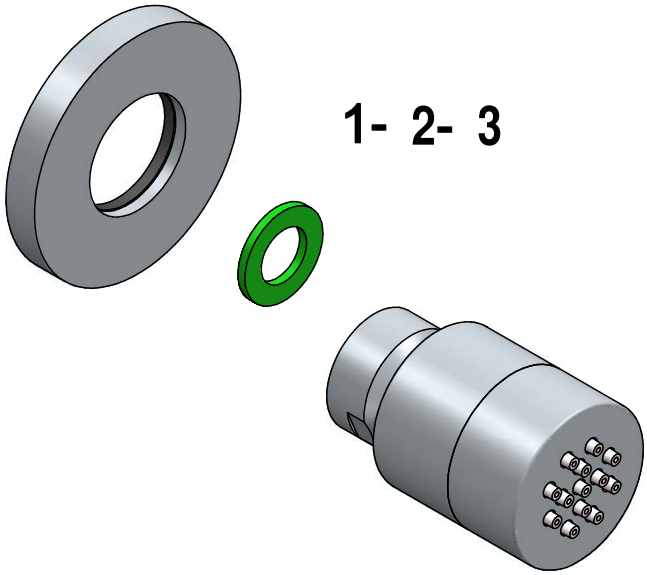

Art. 805001
Art. 055116
Art. 095001

4

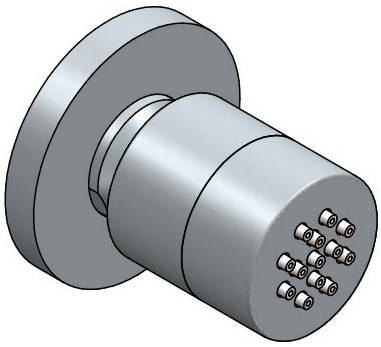

1 Predisporre max 6 tubazioni 1/2" maschio.
Altezza consigliata schiena / lombare / glutei.
I bodyjet sono orientabili come da scheda tecnica.

2 Collegare la tubazione ad anello.
Inserire il rosone con la sua guarnizione al bodyjet

3 Avvitare il bodyjet al condotto utilizzando la guarnizione.
Orientale il bodyjet a piacere

MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961