Incassi

Istruzioni di installazione / Installation instruction

Art. 884054
Art. 884053




Art. 654099
Art. 654100




Art. 035212



Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente.
Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causarne il danneggiamento
For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.
Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.

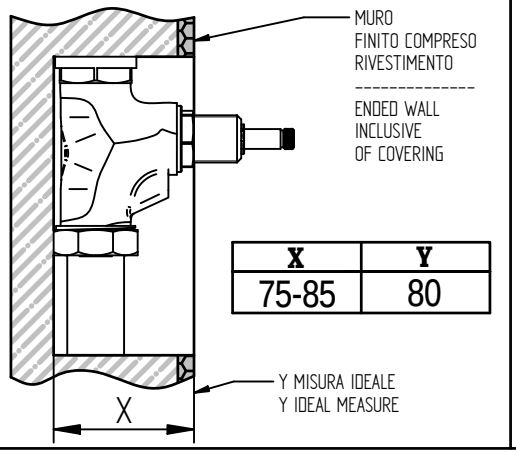

X	Y
75-85	80

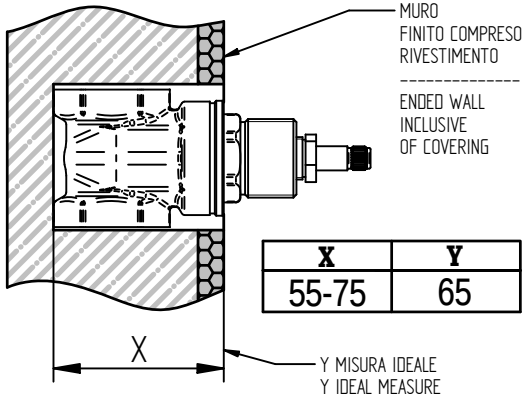

X	Y
55-75	65

MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB


MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961


1 IMPORTANTISSIMO / VERY IMPORTANT




2

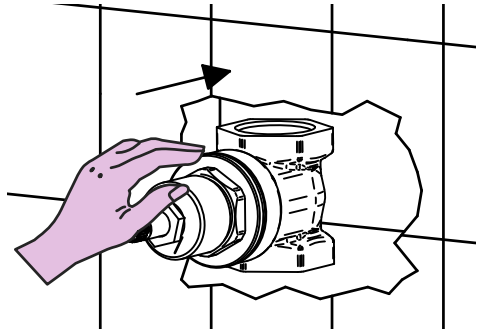


3

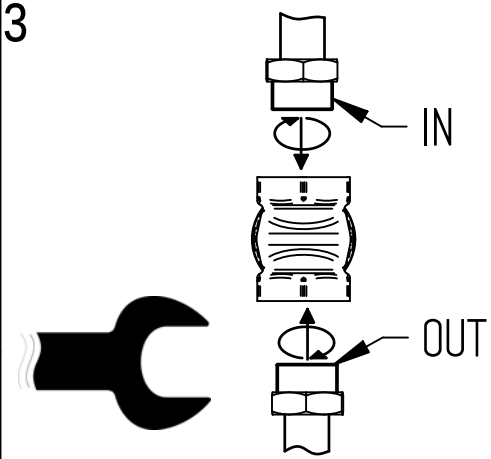

4

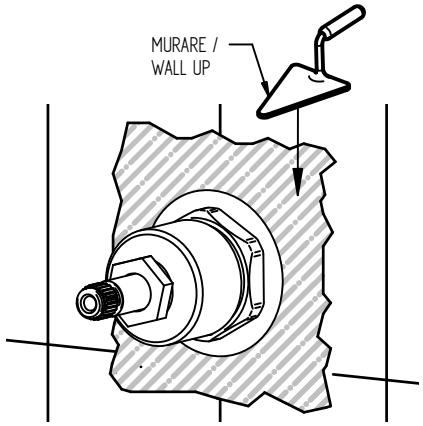

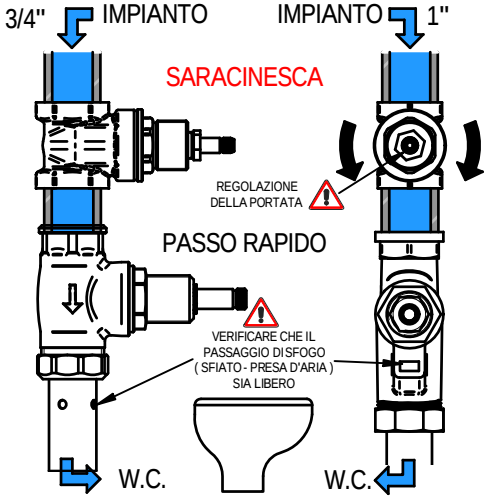

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DI UN PASSO RAPIDO SI DEVONO EQUILIBRARE LA PRESSIONE A MONTE (IMPIANTO) E QUELLA A VALLE (W.C.)

1° PREDISPORRE UNA LINEA IDRAULICA DEDICATA ALL'ALIMENTAZIONE DEL PASSO RAPIDO

2° INSTALLARE SEMPRE A MONTE UNA SARACINESCA PER LA REGOLAZIONE IDEALE DELLA PORTATA

3° SCEGLIERE I CONDOTTI DI COLLEGAMENTO IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL VASO W.C.

4° ACCERTARSI CHE IL PASSAGGIO DI SFOGO SIA COMPLETAMENTE LIBERO

5° IN CASO DI PROBLEMI SULLA "CHIUSURA" DEL PASSO RAPIDO AGIRE SULLA SARACINESCA E REGOLARE IL FLUSSO FINO ALLA SOLUZIONE OTTIMALE

MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961