
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION


SOFFIONE DOCCIA per installazione a muro
SHOWER HEAD for wall installation
470x190x15h Getto Pioggia
470x190x15h Rain

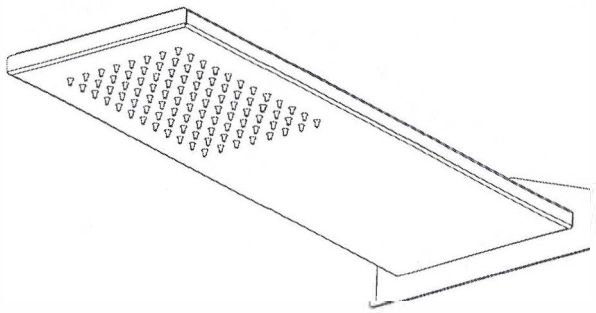


5131/D/SP I 5131/D/SL

LEGENDA - LEGEND


- Tracciare - To Draw
- Misurare - To Measure
- Mettere a livello - To level
- Forare - To Drill
- Avvitare - To Screw
- Chiudere - To Screw

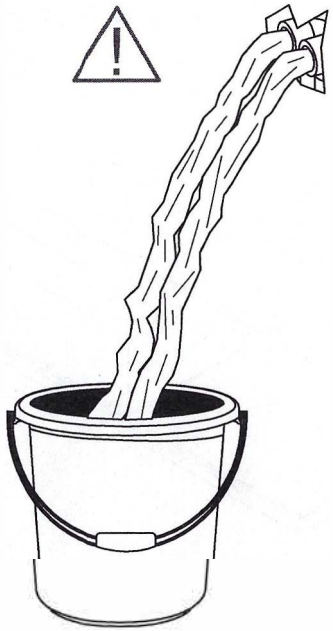


1

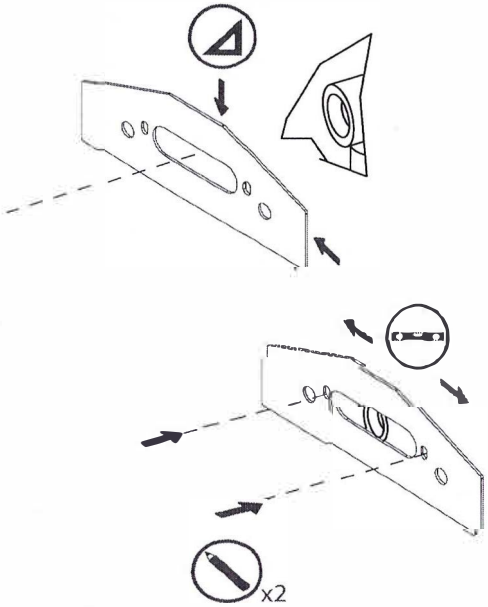

2

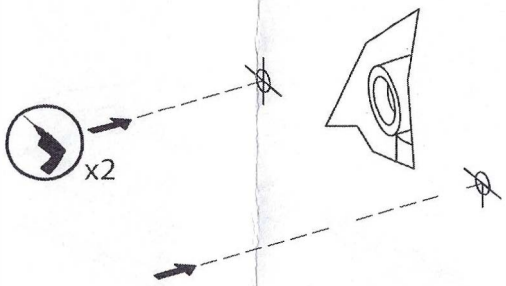


3

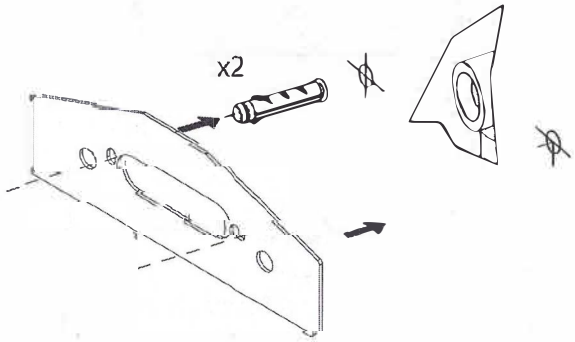


BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961


4

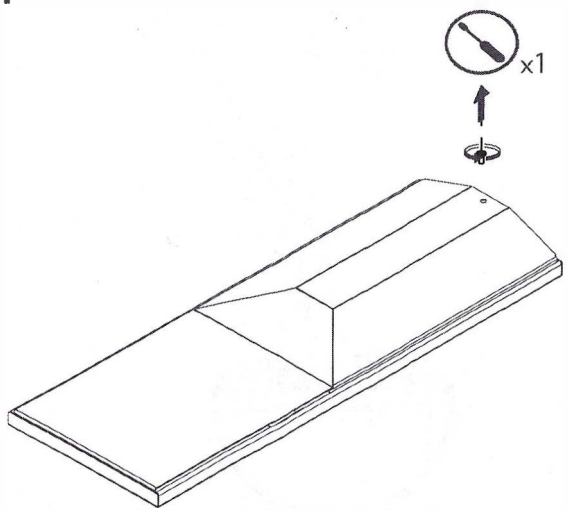


5

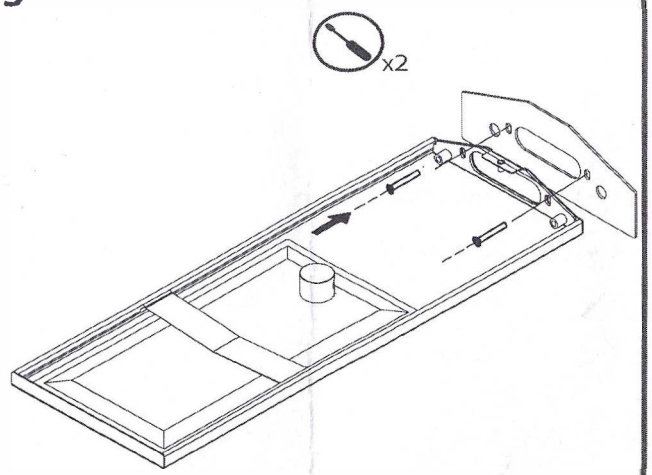


6

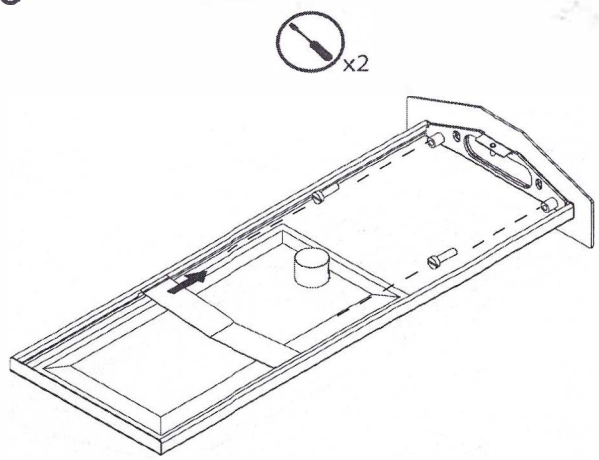


7

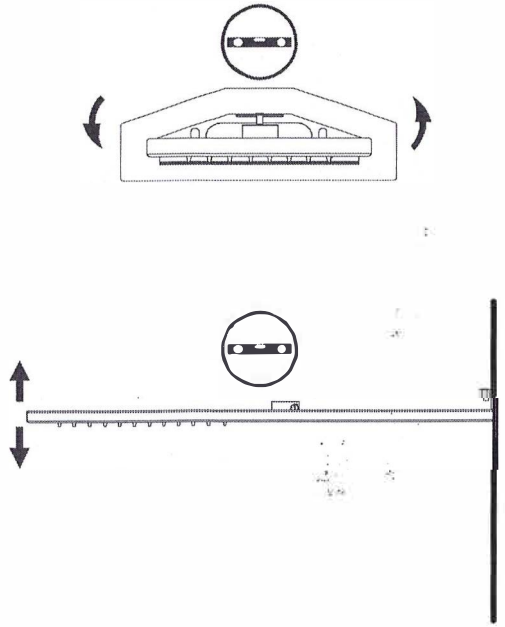

8

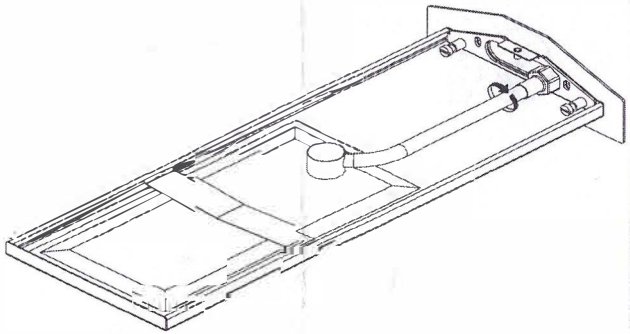

9

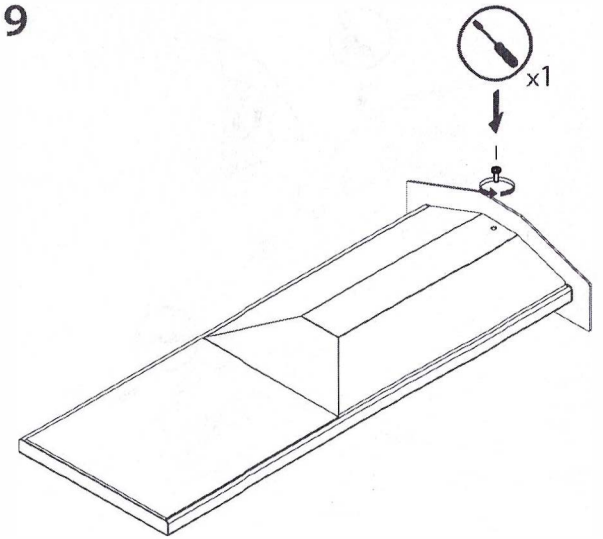

RICAMBI / SPARE PARTS

cod. 515005: cartuccia interna pioggia – rain internal cartdridge