ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
assembly instructions



COLONNE OUTDOOR

0413/6/T6/E + 045125 e 0413/6/T7/E + 045125


BELLOSTA

RUBINETTI DAL 1961

COLONNE OUTDOOR


0413/6/T6/E + 045125 e 0413/6/T7/E+045125

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

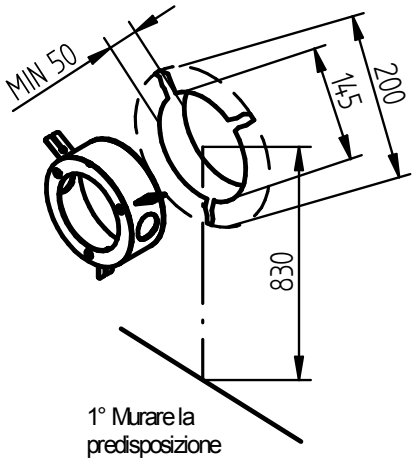


1° Murare la predisposizione alla parete

1

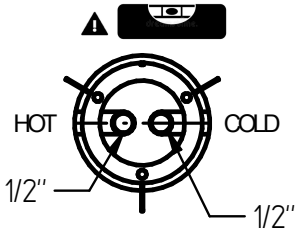

2° Portare tubi nella predisposizione

2

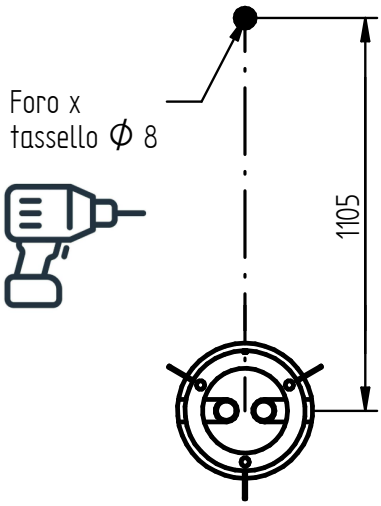


3° Forare per il supporto alto

3




4° Fissare il supporto alto

4

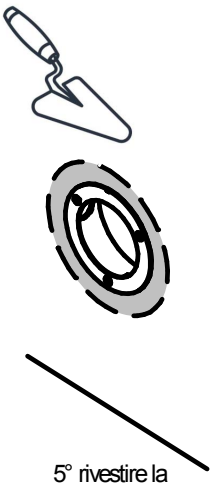

5° rivestire la predisposizione a parete

5

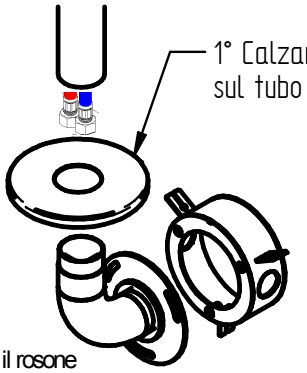


6° inserire il rosone alla curva della doccia

6

COLONNE OUTDOOR


0413/6/T6/E + 045125 e 0413/6/T7/E+045125

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961

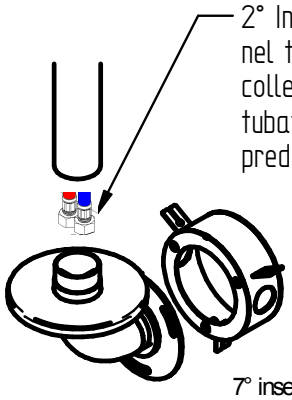


7° inserire i flessibili
nella curva della
doccia e avvitarli
alle tubazioni della
predisposizione

7

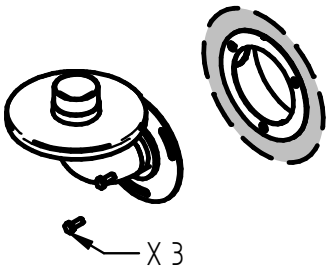


8° Agganciare la curva
alla predispozione.
lasciarla libera di oscillare

8

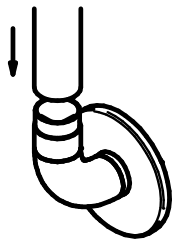


9° Inserire la colonna
doccia nella curva

9

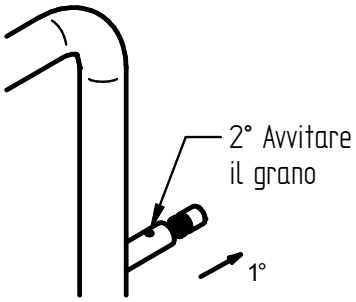


10° Bloccare la colonna
al supporto superiore

10

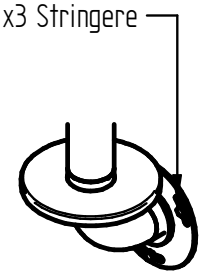

11° Bloccare la colonna
alla predisposizione inferiore

11

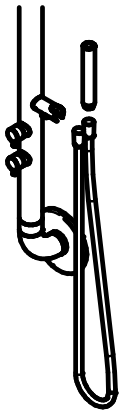

12° Collega flessibile
e doccetta

12

PER INFORMAZIONI
CONTATTARE
L'AGENTE DI RIFERIMENTO

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961