


life

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION


Miscelatore incasso per doccia
Built in single lever mixer for shower

Cod. 0521/M

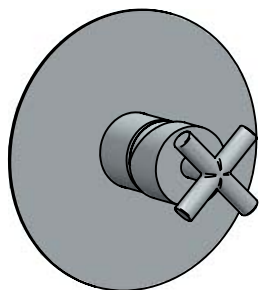


Maniglia ORIGINAL

Cod. 0521/M/L

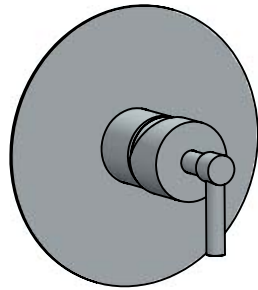


Maniglia LEVER

1

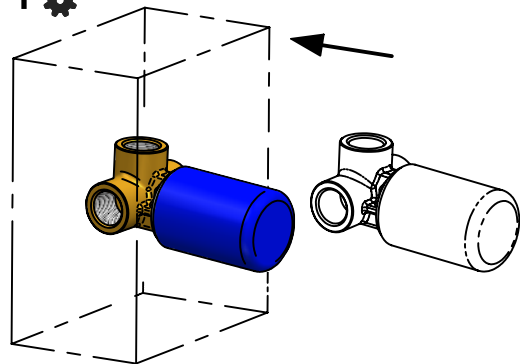


2

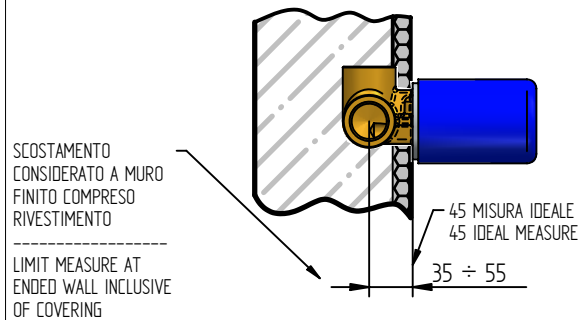

3

DOCCIA / SHOWER

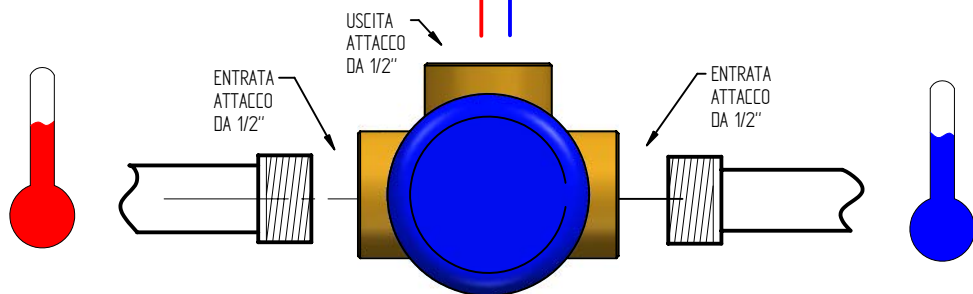


life

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION


Miscelatore incasso per doccia
Built in single lever mixer for shower

Cod. 0521/M

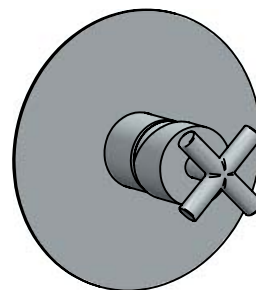


Maniglia ORIGINAL

Cod. 0521/M/L

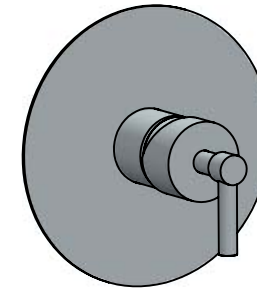


Maniglia LEVER

1

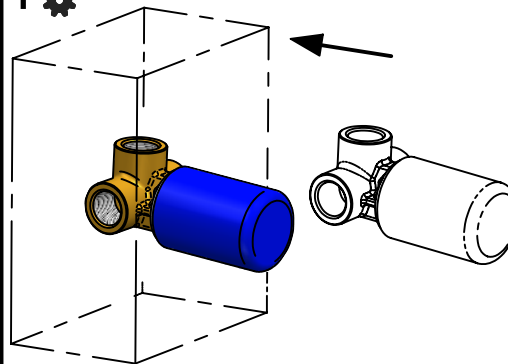


2

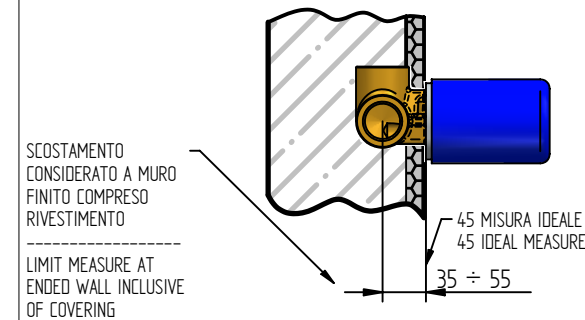

3

DOCCIA / SHOWER

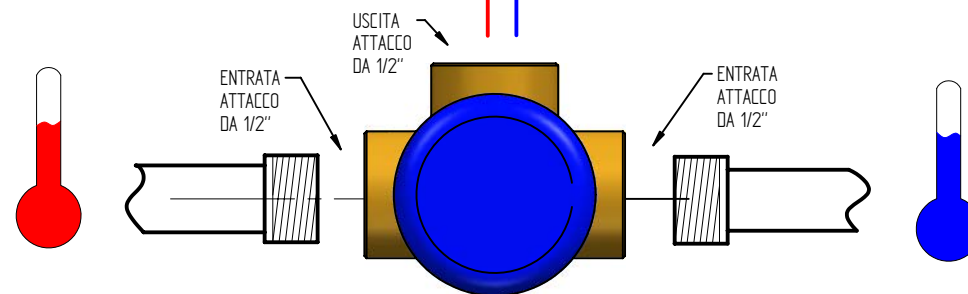

! SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT













! SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT

Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.

Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.

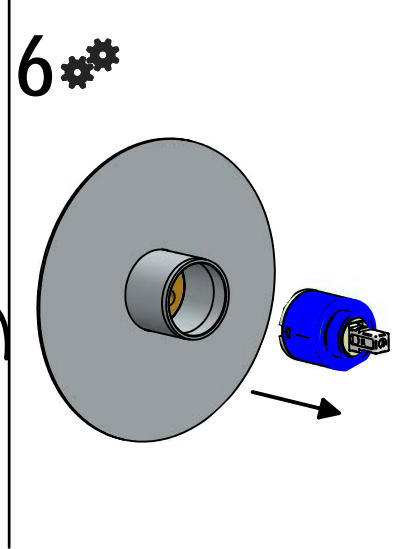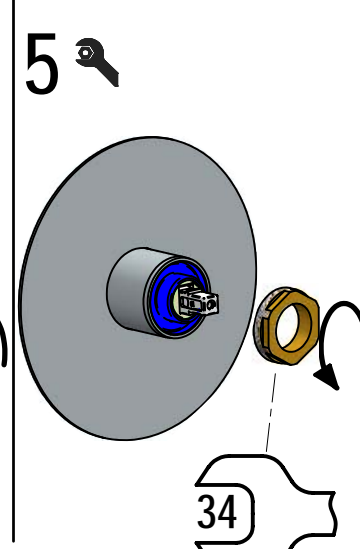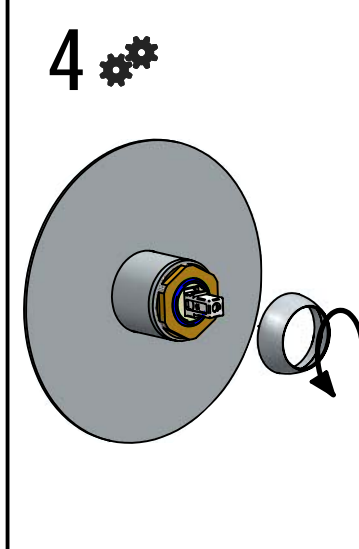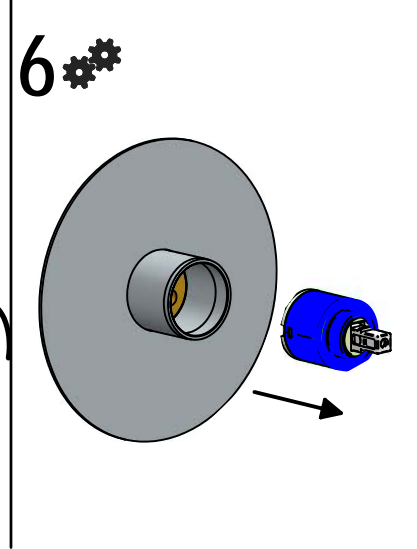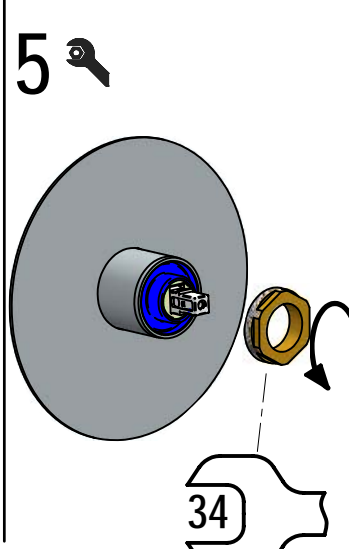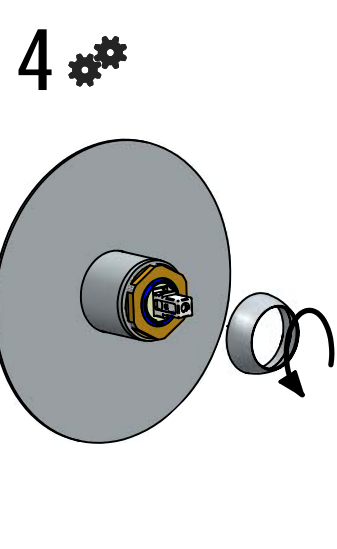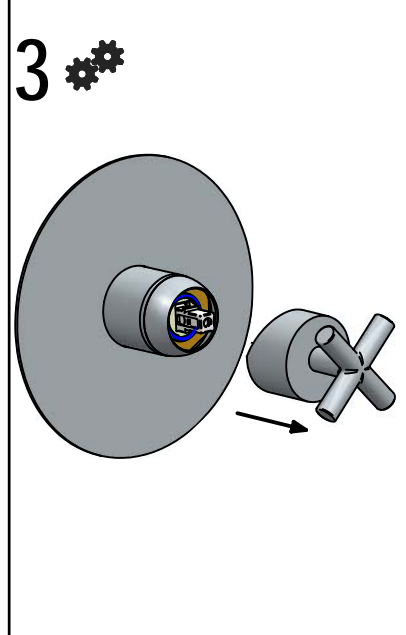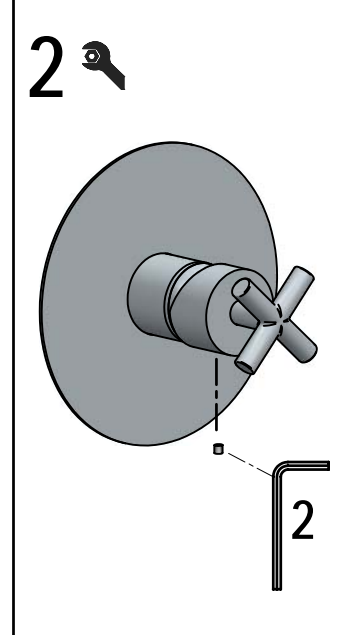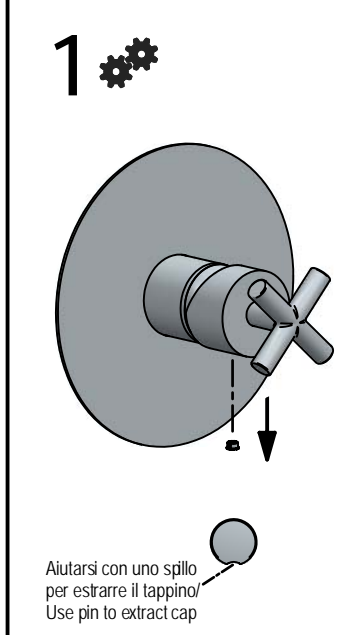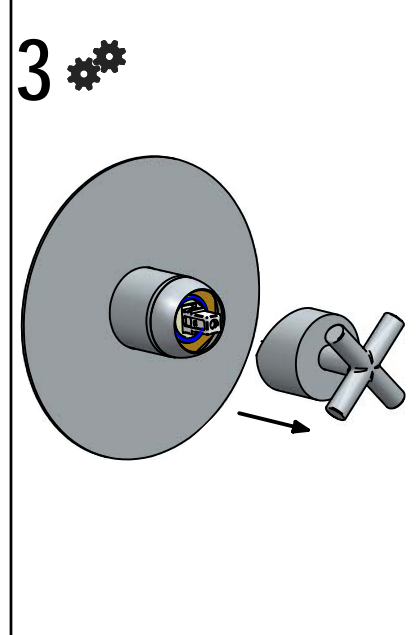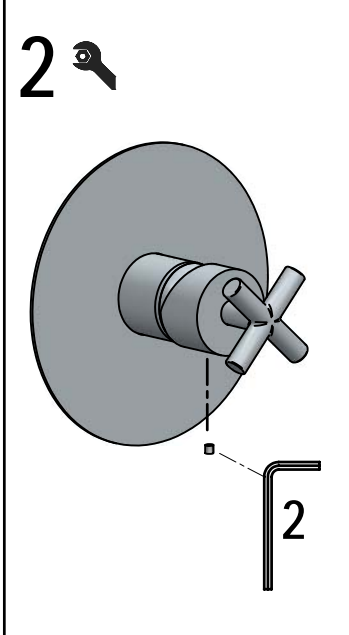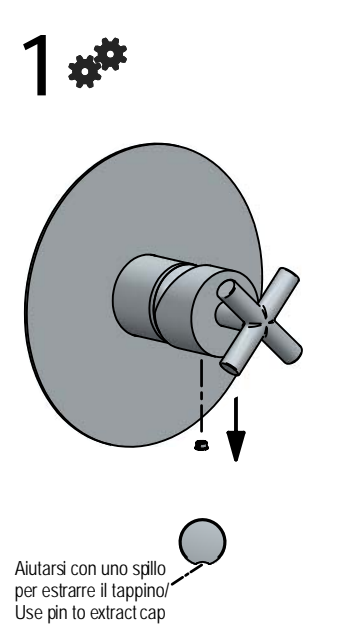

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

ufficio tecnico BELLOSTA. G.M. 08/06 ISO 9001:2000 SCO **BELLOSTA** Rubinetterie Rubinetti d'autore dedicati a te

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

ufficio tecnico BELLOSTA. G.M. 08/06 ISO 9001:2000 SCO **BELLOSTA** Rubinetterie Rubinetti d'autore dedicati a te