


ART. 78-0913/6/A, 01-7716.

Colonna multifunzione con cromoterapia, Piletta quadra.

Multifunctional cloumn with chromoterapia, Square waste.

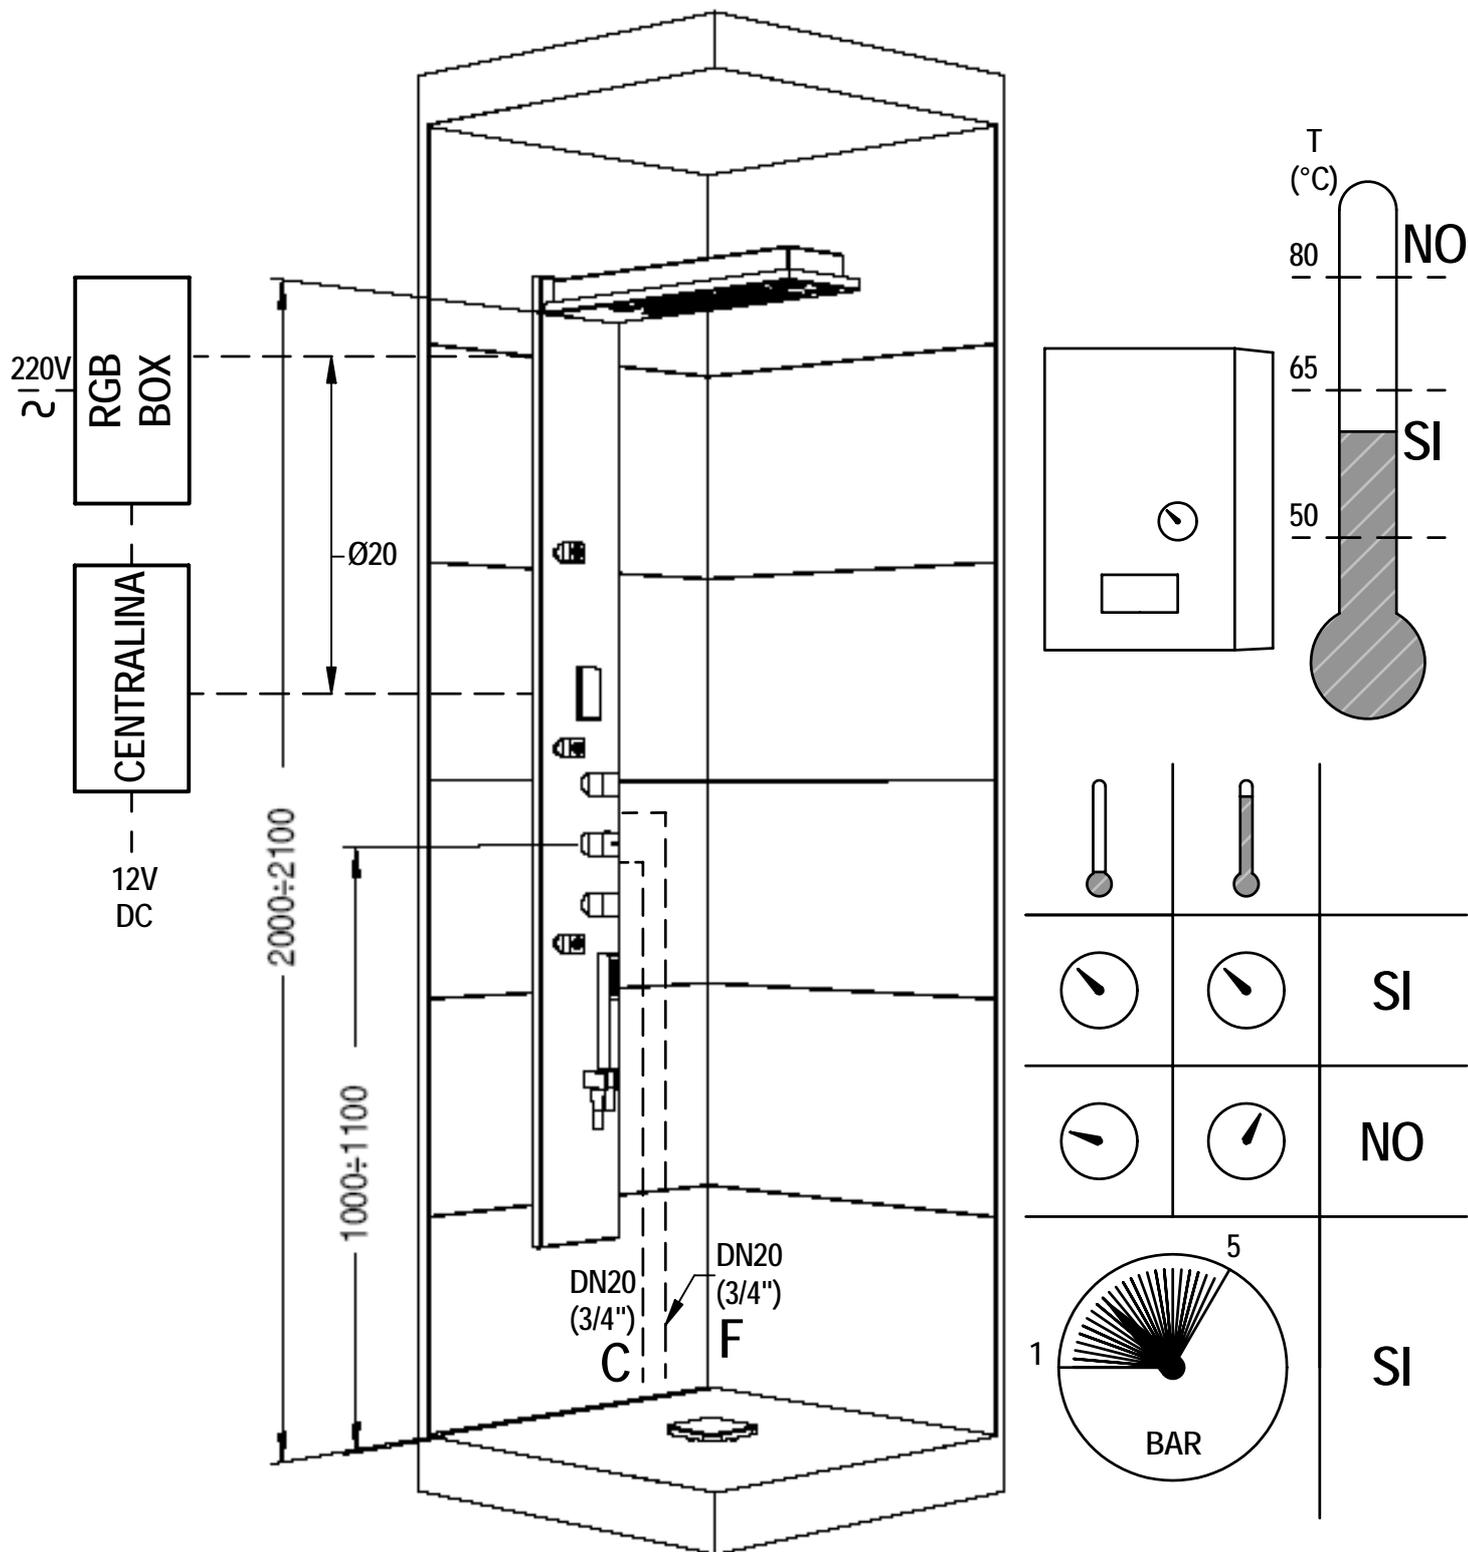

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 22 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90


ATTENZIONE : per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 120.

For the correct funtion it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow abuot 22lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this feautering is necessary a minimum wall depth not less than mm 120.

ART. 78-6513/6/A, 01-7716.

Colonna multifunzione con cromoterapia, Piletta quadra.
 Multifunction coloumn with chromoterapy, Square waste

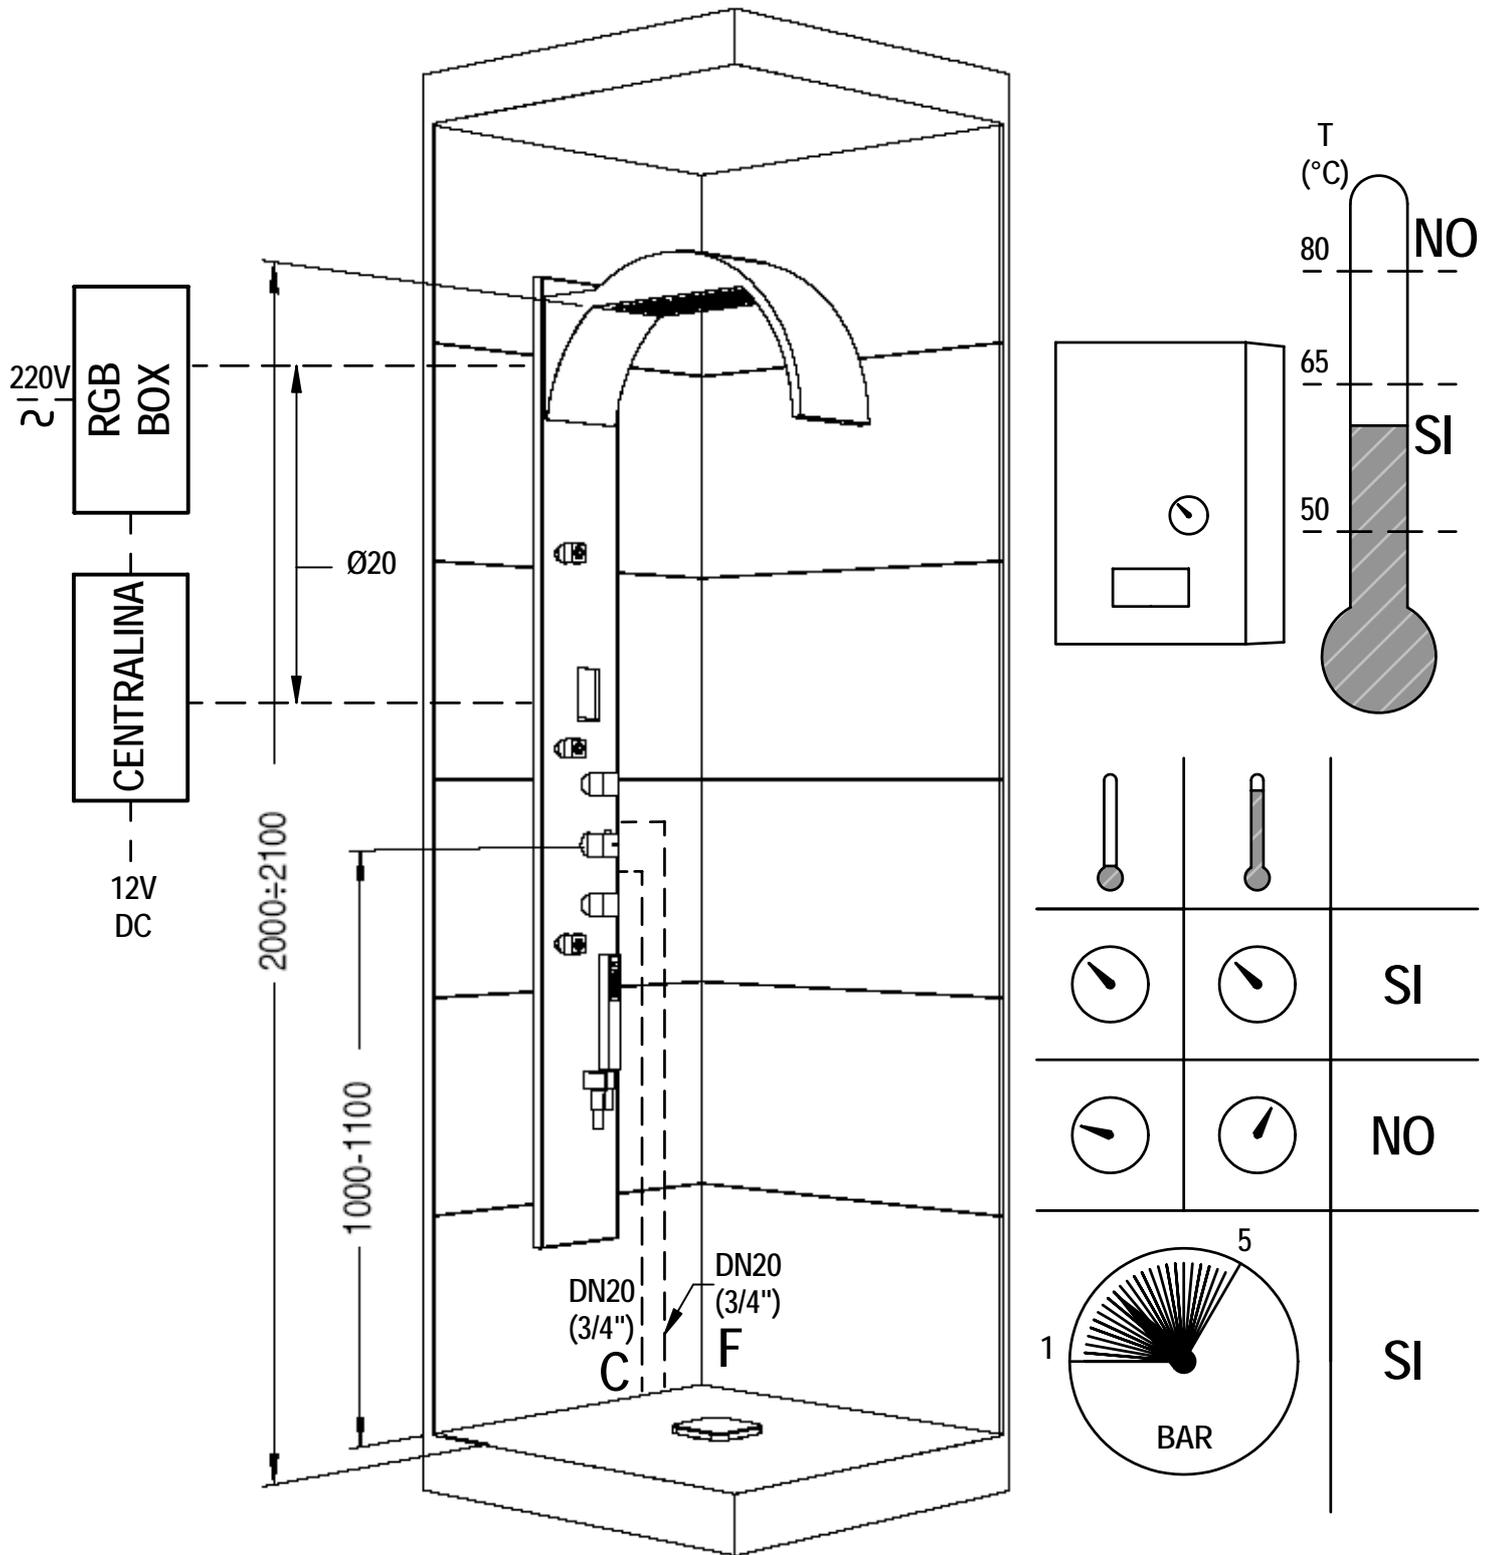

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 22 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90


ATTENZIONE : per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 120.

For the correct funtion it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow abouot 22lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this feauturing is necessary a minimum wall depth not less than mm 120.

Art. 0913/6/A - Art. 6513/6/A

CICLO RGB
RGB CYCLE

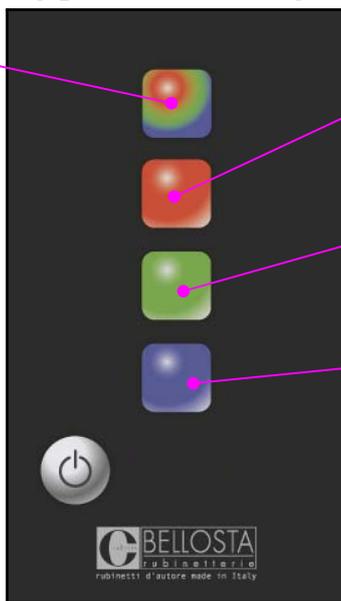

CICLO ROSSO
RED CYCLE

CICLO VERDE
GREEN CYCLE

CICLO BLU
BLUE CYCLE

Modalità di funzionamento adottata per il touch screen per il controllo dei faretti RGB dei soffioni

ON/OFF: Accensione dei faretti RGB tramite tocco del ciclo desiderato. Per spegnere la cromoterapia toccare nuovamente il pulsante selezionato.

I cicli procedono fino allo spegnimento con le modalità seguenti:

CICLO **ROSSO**: varie sfumature di giallo e rosso; ciclo completo 20" circa.

CICLO **VERDE**: varie sfumature di azzurro e verde; ciclo completo 20" circa.

CICLO **BLU**: varie sfumature di magenta e blu; ciclo completo 20" circa.

CICLO **RGB**: varie sfumature di combinazione dei cicli precedenti 60" circa

Way of working for the touch screen for the driver of the small light RGB of ciling

ON/OFF: Pulse on of the small light RGB to touch the select choice cycle. To turn off the chromo therapy touch again. The cycles proceeded till at the turn off by this way:

RED cycle: various yellow and red shades; 20" more or less.

VERDE cycle: various light blue and green shades; 20" more or less.

BLU cycle: various purple and blue shades; 20" more or less.

RGB cycle: various combine shades of the preview cycle; 60" more or less.

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EOB

MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
rubinetterie
Rubinetti d'autore dedicati a te

